


Dvě možnosti updatu Xtreamer SW4: použitím Micro SD card nebo USB flash disku

1. Rozbalte stažený soubor a dostanete 5 souborů :

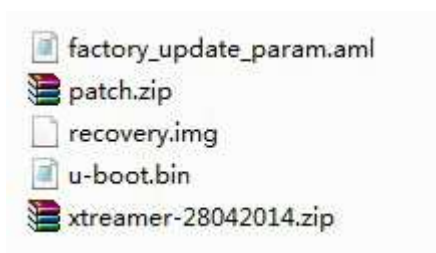

2. V počítači můžete otevřít soubor “factory\_update\_param.aml” a ručně upravit 2 řádky, pokud chcete updatovat přes USB (“sdcard” pro Micro SD card a “udisk” pro USB disk viz níže :


Micro SD card :

```
factory_update_param.aml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
--update_package=/sdcard/xtreamer-28042014.zip
--update_patch=/sdcard/patch.zip
--wipe_data
--wipe_cache
```

U disk :

```
factory_update_param.aml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
--update_package=/udisk/xtreamer-28042014.zip
--update_patch=/udisk/patch.zip
--wipe_data
--wipe_cache
```

3. Vložte všech 5 souborů do rootu na micro SD kartu nebo na USB disk a vložte do SW4 zařízení. Držte power tlačítko na přední straně SW4 a současně připojte napájecí adapter cca na 5 sekund. Uvidíte automatický update (viz foto níže). Vyčištění cache/ dat bude provedeno automaticky.

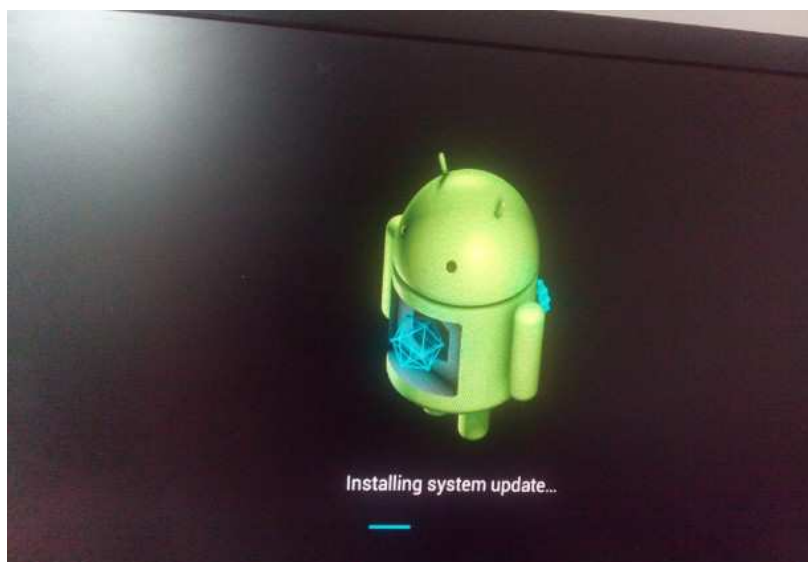

Po updatu uvidíte proces instalace :



První bootování trvá cca 10 minut, než uvidíte průvodce nastavením :

