

Peregrine Eye VC

VĚK 10+



VAROVÁNÍ:


NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - malé části
Není vhodné pro děti do 3 let

Věková klasifikace - není určeno pro děti do 8 let

Obsah balení



Letadlo

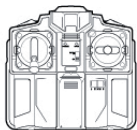


Vysílačka



Vrtule



Podvozek



USB kabel



Návod k obsluze

Bezpečnostní opatření

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, nejsou schváleny stranou odpovědnou za vyhovění, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

- Vysílačková nabíječka je výroba přímo pro Lipo dobíjecí baterie, určené v letadle. Nepoužívejte ji k nabíjení žádných jiných baterií.

Tento produkt dodržuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.



VAROVÁNÍ:

Nedotýkejte se běžících vrtulí! Nehrajte si nad něčím hlavou! Je vyžadován dohled dospělého.



Symbol přeskřítnuté popelnice znamená, že baterie, nabíjecí zařízení, knoflíkové články nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Řečte své děti, aby baterie odevzdávali na sběrných místech. Tímto způsobem jsou baterie bezpečně recyklovány.



WEEE

Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky odnesete do sběrných dvůrů elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány v domácím odpadem.

Speciální poznámka pro dospělé:

- Provozujte hračku pouze venku a pod dohledem dospělého.
- Při instalaci a výměně baterií je doporučen dohled dospělého.

Údržba a péče:

- Vyndejte baterie vždy, když nebude hračka déle užívána. (Jen u vysílačky)
- Otírejte jemně vlhkým hadříkem.
- Nevstavujte hračku přímému teplu
- Neponořujte hračku do vody, může to způsobit poškození elektrických součástek.

Varování – Baterie:

- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomuto účelu.
- Baterie před dobíjením vyjměte (jen u vysílačky).
- Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých. - Nemíchejte různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými (jen u vysílačky). - Je doporučeno používat pouze stejné baterie. - Respektujte polaritu baterií. - Vybíte baterie vyjměte z hračky (jen u vysílačky). - Napájecí svorky nesmějí být zkratovány. - Nemíchejte staré a nové baterie (je u vysílačky). - Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie (jen u vysílačky).

Tato hračka je vybavena LiPo dobíjecími bateriemi, prosím věnujte pozornost následujícím upozorněním:

- Nevycházejte baterie do ohně nebo do tepla.
- Nenechávejte baterie blízko zdroje tepla, ohně nebo topení.
- Neházejte bateriemi proti tvrdé podložce.
- Nedávajte baterie do vody a skladujte je v chladném a v suchém prostředí.
- Pokud nabíjíte baterie, používejte pouze baterie určené k tomuto účelu.
- Nevybíjejte baterie.
- Nepřipojujte baterie do zásuvky.
- Nepájejte baterie a nepouchíte je nehtem nebo jiným ostrým předmětem.
- Nerozebírejte nebo neupravujte baterie.
- Nabíjejte baterie každých 6 měsíců

Poznámky:

- Z důvodu elektrostatického výboje, může hračka špatně fungovat a je nutné resetování hračky.
- Pro nejlepší možný provoz hračky je doporučeno používat nové alkalické baterie.
- Tato hračka musí být užívána jen s doporučenou nabíječkou.

Normální funkce produktu může být rušena silným elektromagnetickým výbojem. Pokud se tak stane, je nutné resetovat produkt k obnovení běžných funkcí dle příloženého návodu k použití.

V případě, že se obnovení nepodaří, použijte produkt v jiném prostředí.

FCC směrnice

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení
- 2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím podmínky pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obyčejných oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a, pokud není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního signálu, které je možné odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může pokusit odstranit toto rušení jedním, nebo více z následujících způsobů:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvýšte odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odděleného od toho, do kterého je připojen přijímač.
- Spojte se s prodejcem, nebo zkušeným rádiovým technikem.



Tip! Bezpečnostní rady

- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud je nějak poničený.
- Vítá a krátký dosah vysílačky mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Nelézte se letadlem v oblasti vody a elektrické vedení.
- Během provozu buďte v pozoru, kdybyste se museli před letadlem schovat.
- Vždy vypínejte letadlo i vysílačku, pokud je nepoužíváte.
- Ušchovejte návod k pozdějšímu použití.
- Před prvním použitím: čtěte s dětmi návod k použití.
- Používání a bezpečnost musí být jasně vysvětleny (nejlépe pomocí grafických obrázků).
- Létání s letadlem vyžaduje dovednosti a děti musí trénovat pod dohledem dospělého.
- Hračky složené dětmi: Zkontrolujte, zda jsou tyto hračky složeny podle instrukcí. Montáž by měla být prováděna pod dohledem dospělého.
- Ruce, vlasy a volné oblečení držte dál od vrtulí (rotorů).
- Neměňte nebo nijak neupravujte letadlo.
- Pro bezpečné použití, musí být místnost, kde se létá dostatečně veliká. V místnosti nesmějí být žádné překážky (jako lampy, volné předměty, atd.).
- Tato hračka je určena pro používání v domácím prostředí (dům, zahrada).
- Pozor! Letadlo nesmí začít létat, pokud jsou v její blízkosti osoby, zvířata nebo nějaké objekty.
- Nevhazujte žádné objekty do vrtule.
- Pozor: nebezpečí zranění očí! Nelézte v blízkosti obličje, může dojít ke zranění.

Nahrávání fotek a videa z letadla může být rušeno silným elektromagnetickým výbojem. Pokud se tak stane, je nutné připojit letadlo, krok po kroku, k počítači. V případě, že se obnovení nepodaří, použijte produkt v jiném prostředí.

ConQuest entertainment a.s. tel: 284 000 111

Hloubětínská 11 info@cqe.cz

198 00, Praha 9 www.toy.cz

Požadavky baterie - Letadlo

Napájení:

Hodnota: DC 3.7 V, 9 V

Baterie: 1 x 3.7 V LiPo dobíjecí baterie (součástí balení)

Kapacita: 200 mAh

Požadavky baterie - Vysílačka



Napájení:

Hodnota: DC 9V, 4.5 V


Baterie: 6 x 1.5 V

..AA//LR6/AM3 (nejsou součástí balení)




Identifikace částí

Letadlo

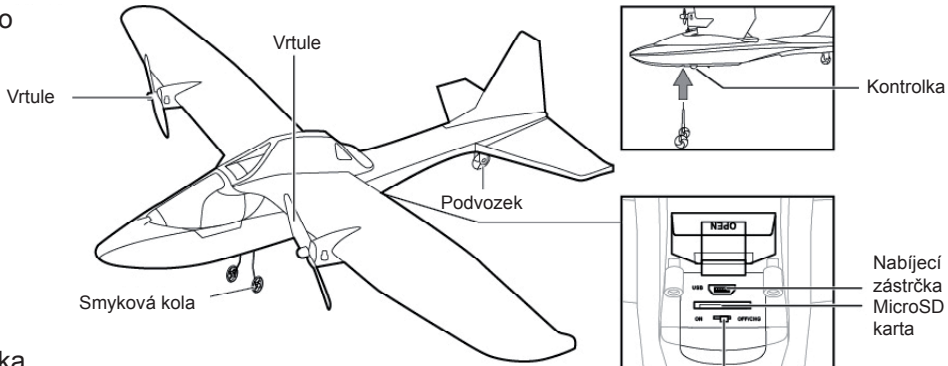


Vysílačka

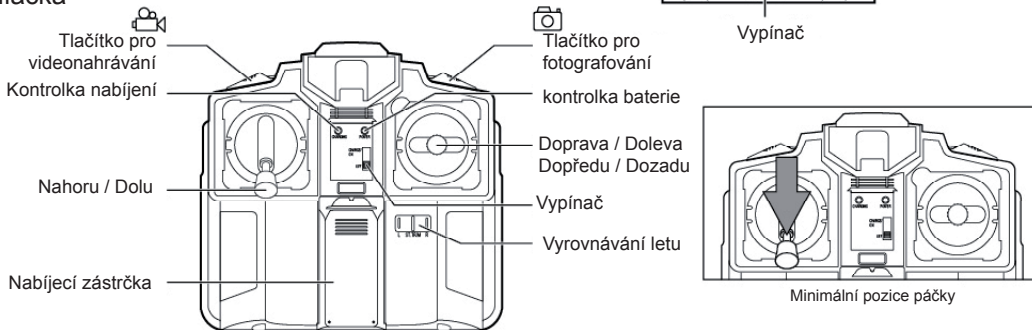


Instalace baterií a nabíjení

Instalace baterií do vysílačky. (Ujistěte se že je vypínač vypnutý.)

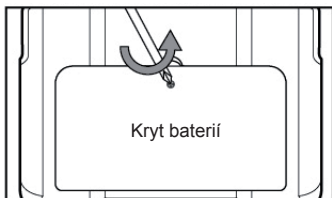

1. Povolte šroub a otevřete kryt baterií.

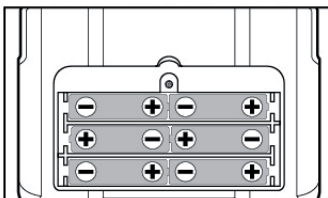


2. Vložte 6 AA baterií, dodržujte správnou polaritu.




3. Vraťte zpět kryt baterií.

Poznámka: Pokud začne blikat (rychle) kontrolka napájení na vysílačce, vyměňte baterie. Pokud je slabá baterie, vyšle letadlo signál na vysílačku. Napájecí kontrolka na vysílačce začala blikat, dobijte letadlo.


Nabíjení letadla

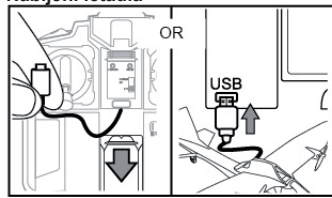

1. Vysuňte kryt a vyndějte nabíjecí zástrčku z vysílačky nebo připojte USB kabel do USB zdířky.

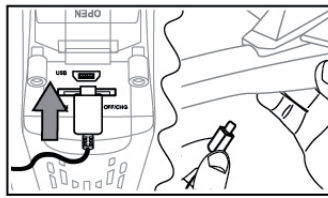

2. Vypněte letadlo. Zasuňte nabíjecí kabel do nabíjecí zástrčky v helikoptéře.

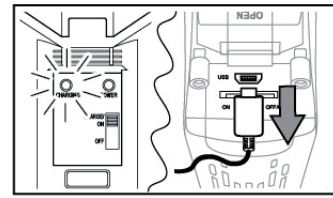

3. Zapněte vysílačku. Nabíjecí proces se spustí automaticky a rozsvítí se zelené nabíjecí kontrolky. Poté co kontrolky zhasne, vysuňte kabel, nabíjení je u konce.

Poznámka: 1. Helikoptéra může létat cca 4 – 5 minut po každém nabíjení trvajícím 40 – 50 minut.

2. Před dobíjením baterie, počkejte 10 – 15 minut než hračka zchladne.




Postup při párování/synchronizaci letadla a vysílačky

2.4 GHz technologie umožňuje mnoha letadlům létat bez rušení signálu. Spojení nebo párování musí být nastaveno mezi letadlem a vysílačkou. Někdy se párování provede automaticky. Pokud ne nebo se spojení přeruší proveďte pro synchronizaci následující kroky.



1. Ujistěte se, že plynová páčka je v poloze minima.
2. Zapněte letadlo a vysílačku. Červená LED kontrolka začne blikat.
3. Synchronizace/párování je zcela dokončeno, když přestane LED kontrolka blikat a rozsvítí se permanentně, jak na letadle, tak na vysílačce.

Létací instrukce

1. Nastavte vyrovnávání letu na střední pozici.
2. Nasměrujte letadlo proti směru větru a vyhodte ho po horizontu. Ihned poté stiskněte plynovou páčku na plný výkon.

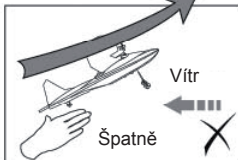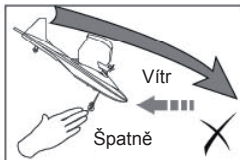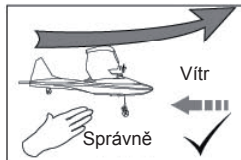

3. Pokud letadlo bezdůvodně zahýbá doleva, přepněte vyrovnávání letu doprava dokud letadlo neletí rovně. Podobně, když letadlo zahýbá doprava, přepněte vyrovnávání letu doleva.

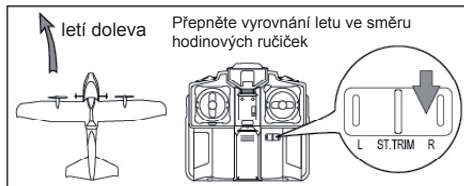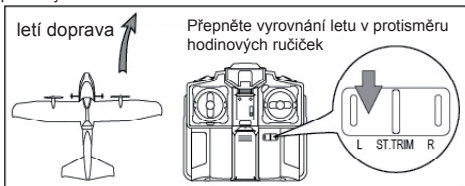

4. Pro otočení letadla do protisměru hodinových ručiček stiskněte směrovou páčku doleva a pro otočení po směru hodinových ručiček stiskněte směrovou páčku doprava. Letadlo se otočí v závislosti na rozdílné rychlosti mezi levou a pravou vrtulí.
5. Pro zvýšení letové rychlosti stiskněte plynovou páčku nahoru a pro snížení letové rychlosti stiskněte plynovou páčku dolů.

Plynová páčka	Směrová páčka	Pohyb
		vzlet nebo zrychlení
		přistání nebo zpomalení
Udržování výšky		točení doleva
Udržování výšky		točení doprava

6. Pro zastavení vrtulí a přistání letadla, stiskněte pomalu plynovou páčku dolů.
7. Pokud se letadlo trochu poničí, můžete ho opravit lepicí páskou.

Létací tipy

Hrací prostředí a počasí:

Venku: za slunečného dne s chladným vzduchem nebo lehkým vánkem. Nikdy nelétejte ve větrný den. Je doporučeno létat s letadlem nad měkkým povrchem, např. trávou. Nelétejte s letadlem pokud prší, sněží nebo v blízkosti elektrických kabelů

Vzlet



Vzlet pomocí odhodu



Tipy: Vždy směřujte letadlo nosem směrem k větru.

Výměna vrtule

1. Vyndejte rozbitou nebo poničenou vrtuli, jak je ukázáno na obrázku.
2. Zkontrolujte směr vrtule předtím, než ji nahradíte novou.

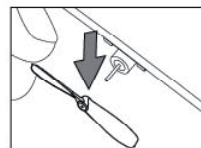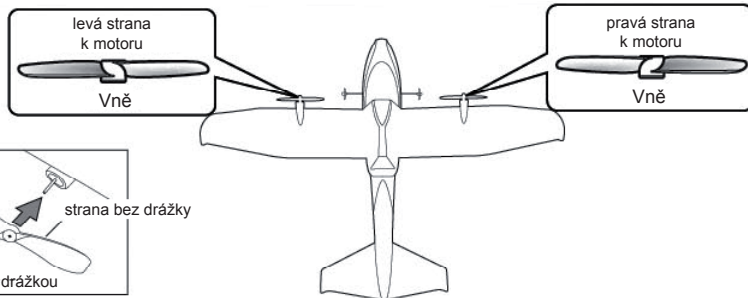

Fotografování / nahrávání videa

Pro pořízení fotografie pomocí kamery na letadle stiskněte tlačítko pro fotografování. Při vyfocení, kontrolka statusu blikne.

Pro začátek nahrávání videa stiskněte tlačítko pro nahrávání videa. Pro ukončení nahrávání ho stiskněte znovu. Během natáčení bude svítit kontrolka statusu.

Pokud je plná interní paměť, kontrolka začne blikat. Před dalším focením či nahráváním, odstraňte uložená data z interní paměti.







Přesun složek do počítače

Otevření uložených fotografií a videí

1. Ujistěte se, že je letadlo vypnuté. Pomocí USB kabelu připojte letadlo k počítači a zapněte ho. Objeví se vyskakovací okno. Najděte letadlo (jako USB připojení).

2. Pokud máte vloženou Micro SD kartu (není součástí), objeví se ve stejnou dobu i druhé vyskakovací okno.


Otevřete složku kamery a najděte místo, kde jsou obrázky uloženy. Zkopírujte obrázky a videa do svého počítače.

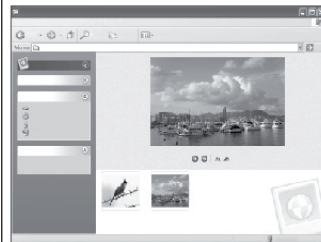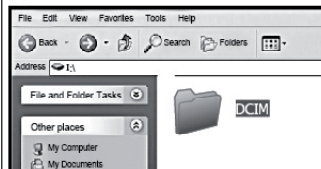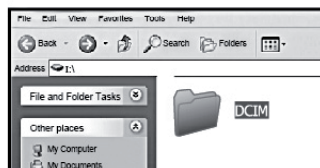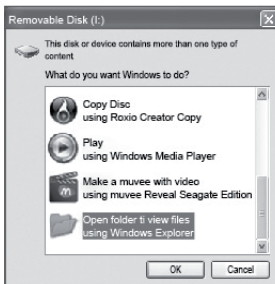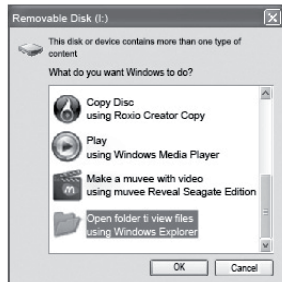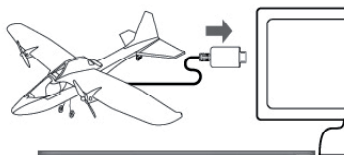

Vkládání a vyjmutí MicroSD

1. Otevřete kryt. 1
2. Vložte MicroSD kartu (není součástí) zlatými kontakty nahoru. 2
3. Pro uvolnění karty z letadla ji jemně stlačte a poté ji vyjměte z otvoru. 3 a 4

Poznámka: Otvor pro paměťovou kartu: MicroSD karta (není součástí), kapacita až 32 GB.

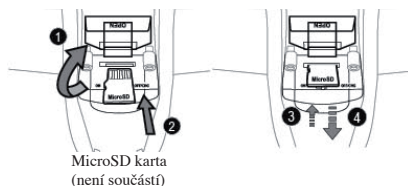

Řešení problémů

Problém	Příčina	Náprava
-Letadlo nereaguje.	- Letadlo a/nebo vysílačka jsou vypnuty. - Slabé baterie v letadle.	- Zapněte vypínač. - Dobijte baterie v letadle.
1. Nefotí a nenahrává video. 2. Kontrolka statusu stále bliká.	- Baterie v letadle jsou slabé. - Vestavěná paměť je plná.	- Dobijte baterii v letadle. - Odstraňte nějaké fotografie/videoa.