

Heli Splash

Pro děti
od 10 let



Věkové zařazení - není vhodné pro děti mladších 8 let.




VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ - obsahuje malé součástky. Není vhodné pro děti mladších 3 let.

Obsah balení



helikoptéra

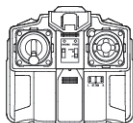

dálkové ovládání



náhradní ocasní rotor / vrtule



papírový terč



kanystr




pomůcka pro výměnu vrtulí



návod k obsluze

Opatření, varování & prohlášení



Symbol popelnice s křížkem poukazuje na to, že baterie, dobijící baterie, hodinkové baterie, bateriové balíčky apod. nesmí být vyhozeny do domácího odpadu. Baterie škodí zdraví i životnímu prostředí. Prosím, pomozte ochránit životní prostředí před zdravotními riziky. Pokud se hračka nepoužívá, použijte prosím běžné domácí nástroje, abyste produkt otevřeli a vyjmuli s ním zabudovanou dobijící baterii nebo, pokud se jedná o hračku s vyměnitelnou baterií, odsoudíte kryt baterie a vyjměte ji z hračky. Likvidace baterie musí proběhnout v souladu s místními zákony o recyklaci baterií či likvidaci odpadu.

Bezpečnostní opatření:

- Nabíječka pro dálkové ovládání byla vyrobena na míru pro dobijící LiPo baterii, která je používána v helikoptéře. Nepoužívejte ji pro nabíjení jakékoli jiné baterie, než-li je ta, která je použita v helikoptéře.

Péče & údržba:

- Vždy vyjměte baterii, pokud hračku nepoužíváte po delší dobu. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Pravidelně kontrolujte zástrčky, vlastní zařízení a další součástky, zda-li nejsou poškozeny. V případě jakéhokoli poškození, nepoužívejte hračku s dálkovým ovládáním, dokud není opravené.
- Očišťujte hračku jemně čistým hadříkem.
- Nevystavujte hračku přímému horku.
- Neponoťte hračku do vody, můžete tak poškodit elektrické součástky.
- Zvláštní poznámky pro dospělé:**
- Rodiče: Prosíme, přečtěte si pozorně návod k obsluze společně s vašimi dětmi, než hračku poprvé použijete.
- Provozujte hračku pouze uvnitř pokojů a pod dohledem dospělého.
- Složení hračky by mělo být provedeno pod dohledem dospělého (výměna baterií/náhradních součástek, nakládání apod.).
- Vložení či výměnu baterií doporučujeme pod vedením dospělého.

Varování ohledně baterie:

- Nedobíjejte baterie se nedají dobít.
- Dobíjejte baterie se mají vyjmout než jsou dobijeny. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Dobíjejte baterie se mají dobíjet pouze pod dohledem dospělého.
- Nesmí se míchat různé typy baterií a nesmějí se míchat nové a použité baterie. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Doporučujeme používat pouze stejné baterie anebo typově shodný ekvivalent.
- Baterie se musí vložit s vhodnou polaritou.
- Vybíté baterie se musí z hračky vyjmout. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Svorka napájecího napětí nesmí být zkratována.
- Nemíchejte staré a nové baterie. (Platí pouze pro dálkové ovládání)
- Nemíchejte alkalické baterie, standardní (zinko-uhlíkové) a dobijící (Nikl-kadmiové) baterie. (Platí pouze pro dálkové ovládání)

Helikoptéra je vybavena dobijící LiPo baterií, prosím věnujte pozornost následující varováním pro bezpečné užívání:

- Nevystavujte baterii ohni či velkému teple.
- Nepoužívejte baterii v blízkosti zdroje velkého tepla jako je topení, topič či oheň.
- Neházejte baterii na tvrdé povrchy.
- Neponoťte baterii do vody a udržujte ji v chladném a suchém prostředí.
- Při dbání použijte pouze tu nabíječku, která je specificky určená pro tento účel.
- Nevybíjejte baterii příliš.
- Nepřipojujte baterii k elektrické zásuvce.
- Dobíjejte baterii každých 6 měsíců.
- Nečepňákejte a neukládejte baterii společně s kovovými předměty jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů apod.
- Prosíme, recyklujte použité baterie s izolační páskou anebo je vložte do jednotlivých plastových pytlíků.
- Pokud se hračka nepoužívá, použijte běžné domácí nástroje, abyste hračku otevřeli, následně vyjměte baterie a odnesete je do jakéhokoli sberného místa na baterie.

Požadavky na baterie pro dálkové ovládání:

- Napájení: - - - -
- Označení baterií: DC 9 V, 4 W
- Baterie: 6 x 1,5 V AA/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Když se zařízení nepoužívá, vyjměte z něj veškeré baterie a utčte je odděleně. Odnesete veškerá elektrická zařízení do sberného místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení ve vašem okolí. Ostatní součástky mohou být likvidovány s domácím odpadem.

Výroky FCC

Toto zařízení je v souladu s 15. částí pravidel FCC. Činnost je podmětem následujícími dvěma podmínkami:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
 - 2) Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, které přijme, včetně rušení, které mohou způsobit nepožadovanou činnost.
- POZNÁMKA:** Tato zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity digitálního zařízení typu Class B, dle 15. částí pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy, aby poskytl rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v obytných zařízeních.

Avšak není žádná záruka, že rušení v konkrétním zařízení nevznikne. Pokud toto vybavení způsobí škodlivé rušení rozhlasovému či televiznímu přijímači, což může být zjištěno vypnutím a zapnutím vybavení, uživatel byl měl udělat následující:

- Přeorientovat či přemístit přijímač anténu.
- Zvýšit odstup mezi vybavením a přijímačem.
- Připojit vybavení do zásuvky napojenou na jiný okruh, než na který je připojen přijímač.
- Konzultujte prodejce či zkušeného rozhlasového/televizního technika pro pomoc.

Pozor: Změny či modifikace na tomto zařízení, které nejsou doslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování mohou zrušit oprávnění uživatele toto vybavení provozovat.

Tip! Rady pro bezpečnost

- Nikdy produkt nerozebírejte a neupravujte jej. Tohle by mohlo produkt poškodit.
- Pilotování helikoptéry vyžaduje specifické dovednosti a měly by být učeny pod přímým dohledem zkušeného dospělého.
- Nikdy neprovazujte tento produkt, pokud má poškozené součástky.
- Tento produkt je navržen pouze pro provoz uvnitř uzavřených prostor. Vitr a krátký rozsah přenosu mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Pozor! Neleťte s helikoptérou v blízkosti lidí a zvířat.
- Neleťte s helikoptérou v okolí vody a elektrického vedení.
- Pro bezpečné užívání musí být místnosti, kde je hračka používána, dostatečně velká. V pokoji nesmějí být žádné překážky (jako jsou lampy, volné objekty apod.).
- Tato hračka je vhodná pouze pro užívání v domácích oblastech (dům a zahrada).
- Mějte helikoptérou neustále v dohledu a předcházte tomu, aby přistála anebo narazila v blízkosti vaší hlavy, vašeho těla či na jiných lidech.
- Stůjte při používání, abyste mohli rychle uhnout helikoptéře, bude-li to potřeba.
- Vždy helikoptéru i dálkové ovládání vyjměte, pokud je nepoužíváte.
- Varování! Nedotýkejte se běžících vrtulí (rotorů). Držte pažky své ruce, vlny a volně oblečení od pohybujících součástí, abyste předešli úrazům.
- Nikdy nadržte a neuvážte jakékoli předměty do běžících vrtulí (rotorů).
- Pozor! Risk poranění zraků! Dodržujte bezpečný odstup nejméně 1 metru.
- Uchovete tento návod k obsluze pro pozdější odkaz.

Poznámky:

- Normální funkce produktu může být narušena silným elektro-magnetickým rušením. Stane-li se to, prostě resetajte (obnovte) produkt, pro obnovení normální činnosti dle návodu k obsluze.
- V případě, že se funkce neobnoví, prosím použijte produkt v jiné lokaci.
- Doporučujeme použít v této hračce nové alkalické baterie, abyste dosáhli nejlepšího a maximálního výkonu.
- Tato hračka musí být používána pouze s doporučenou nabíječkou.

Požadavky na baterie pro dálkové ovládání:

- Napájení: - - - -
- Označení baterií: DC 3,7 V, 8 W
- Baterie: Li-Po dobíjecí bateriový balíček (součást balení)
- Kapacita: 200 mAh


Silverlit[®]

ConQuest Entertainment a. s.
Hloubětínská 11, Praha 9, 198 00
tel: 284 000 111, e-mail: info@cqe.cz, www.toy.cz


Všechna práva vyhrazena

Označení součástek

Helikoptéra

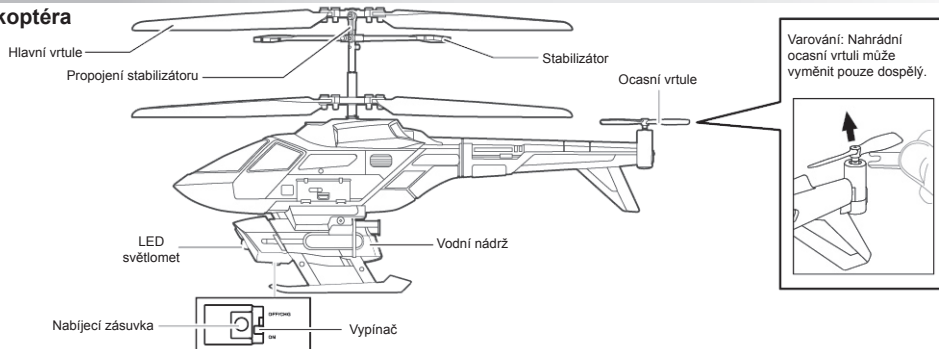


Dálkové ovládání

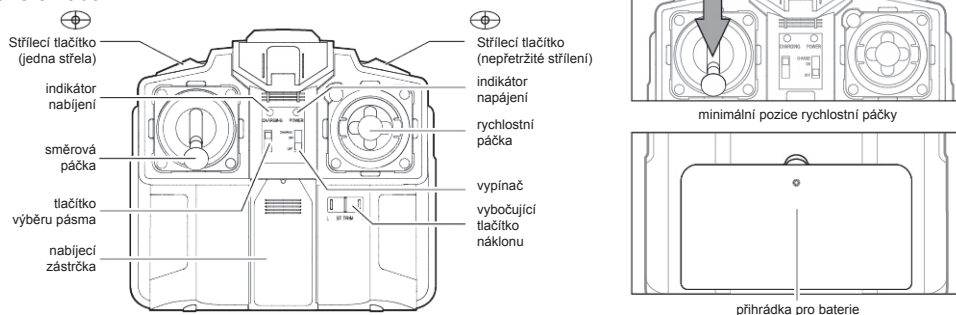

Instalace baterie & nabíjení

Instalace baterie do dálkového ovládání (*Ujistěte se, že je vypínač na pozici "OFF.")

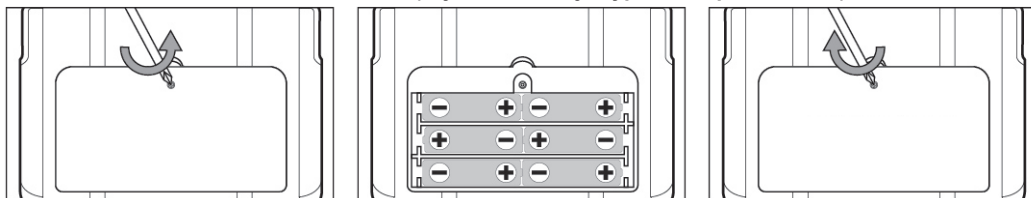


1. Otevřete příhrádku pro baterie uvolněním šroubku (popis obrázku - příhrádka pro baterie).

2. Vložte 6 AA baterie do příhrádky pro baterie se správnou polaritou.

3. Zavřete příhrádku pro baterie (popis obrázku - příhrádka pro baterie).

Poznámka: Pokud začne na dálkovém ovládání blikat indikátor napájení, vyměňte baterie.

Nabíjení helikoptéry

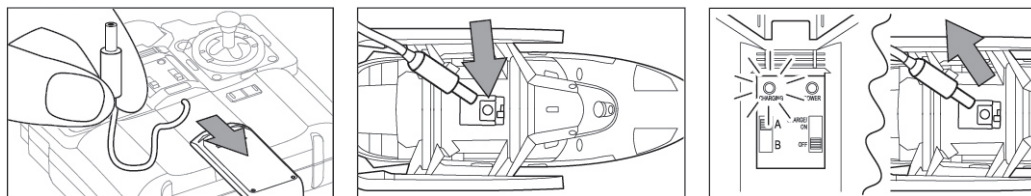

1. Vytáhněte krytku a vyjměte nabíjecí zástrčku z dálkového ovládání.

2. Vypněte helikoptéru. Zasuňte nabíjecí zástrčku do nabíjecí zásuvky helikoptéry.

3. Zapněte dálkové ovládání. Proces nabíjení začne automaticky a rozsvítí se zelený indikátor nabíjení. Odpojte nabíjecí zástrčku jakmile se indikátor nabíjení vypne, nabíjení je dokončeno.

Poznámka: 1. Helikoptéra může být provozu hruba 4 - 5 minut za každých 30 - 45 minut nabíjení.
2. Před nabíjením baterie, vyčkejte 10 - 15 minut, než vychladne.

Létání vaší helikoptéry

Tip! Rady pro pilotování

- Nesazte se při ovládní páček na dálkovém ovládní, zatlačít tyto páčky ihned do jakékoli extrémní pozice. Spíše než ovládní na způsob ovládní počítačových her, ovládejte páčky tak, jako byste řídili kolo.
- Pro začínajícího pilota (po dokončení procesu naklání) doporučuje, aby se soustředil výhradně na to, aby se jako první naučil používat páčku ovládní rychlost. V případě, že se helikoptéra otočí sama od sebe, není zapotřebí udržovat ji v rovině. Při prvním letu je důležité, naučit se se udržet helikoptéru v konstantní nadmořské výšce okolo 1 metru (ve výšce 1 metru nad zemí) za velmi jemného ovládní plynové páčky. Jakmile pilot tuto část dokonale zvládá, může se začít učit převzít ovládní i se směrovou páčkou.

Tip! Rady pro provozování

- Pokud je helikoptéra nabouraná, vypněte helikoptéru a dálkové ovládní. Prozkoumejte helikoptéru, abyste se ujistili, že nemá žádné poškození, než ji opět zapnete.
- Neprovazujte helikoptéru pod přímým jasným světlem, ovlivní to kontrolní systém vaší helikoptéry.
- Nezakrývejte IR diody vašeho dálkového ovládní, jinak budete blokovat IR signál.
- Nelepte na helikoptéru žádné nálepky apod., ovlivníli byste tak příjem IR signálu.

- Nastavte na dálkovém ovládní stejné pásmo jako na helikoptéře. Ujistěte se, že je dálkové ovládní vypnuté.
- Zapněte helikoptéru, rozsvítí se LED dioda napájení.
- Umístěte helikoptéru na zem s ocasní částí směrem k vám a nosem mířícím pryč.
- Ujistěte se, že je rychlostní páčka na minimální pozici, pak zapněte dálkové ovládní


1. Letové prostředí

Vyberte si místo letu, které odpovídá následujícím podmínkám:


1. Uzavřený vnitřní prostor s klidným větrem. Dávejte pozor na případnou větrnou cirkulaci od klimatizace.
2. Varování: Na dráze letu nesmí být žádné nebezpečné objekty (elektrický ventilátor, klimatizace, stojící lampa apod.)

2. Naklání helikoptéry

- Jemně posuňte rychlostní páčku směrem vzhůru, abyste zvedli svoji helikoptéru do výšky 0,5 či 1 metru.

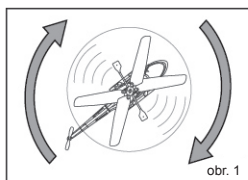





- Jakmile se helikoptéra otáčí (obr. 1) anebo letí dle směru hodinových ručiček (obr. 2), zmačkněte opakovaně levou stranu vybočujícího tlačítka náklonu ("L"), dokud helikoptéra nepoletí rovně (obr. 3)

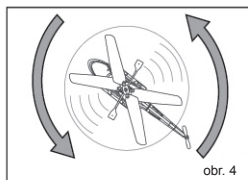

- Pokud se helikoptéra otáčí (obr. 4) anebo letí proti směru hodinových ručiček (obr. 5), zmačkněte opakovaně pravou stranu vybočujícího tlačítka náklonu ("R"), dokud helikoptéra nepoletí rovně (obr. 6).

Otáčení dle směru hodinových ručiček


Otáčení proti směru hodinových ručiček

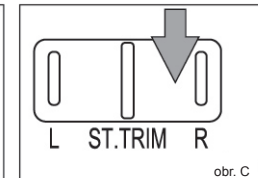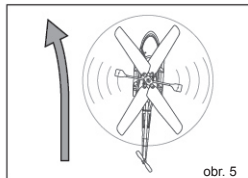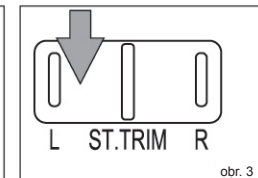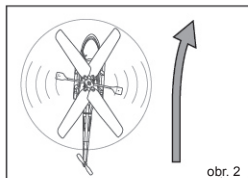


Létá ve směru hodinových ručiček

Létá proti směru hodinových ručiček


Naplnění vody do vodní nádrže helikoptéry

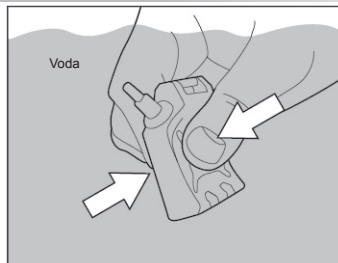

Umístěte kanystř do vody a opakovaně jej zmačkněte dokud není kanystř plný.

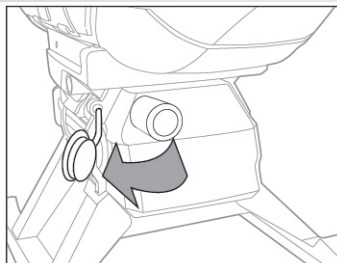

Odejměte krytku vodní nádrže na helikoptéře

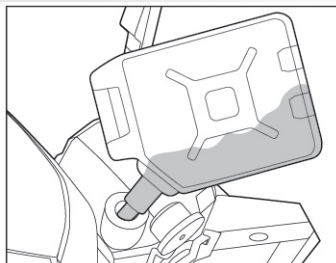



Zmačkněte kanystř, abyste naplnili vodu do vodní nádrže.

VAROVÁNÍ: NEMÍŘTE A NESTŘÍLEJTE VODU NA JAKÁKOLI ELEKTRICKÁ ČI ELEKTRONICKÁ ZÁŘÍZENÍ OKOLO LETOVÝCH DRAH!

3. Ovládání letu:



VZLÉTNOUT VZHŮRU A DOLŮ:

Když helikoptéra letí ve stále rovině, pomalu tlačte rychlostní páčku směrem vzhůru, aby helikoptéra letěla výše a stiskněte páčku směrem dolů, aby helikoptéra letěla níže. Pro plynulý let jsou zapotřebí pouze malé posuny v pozici páčky.

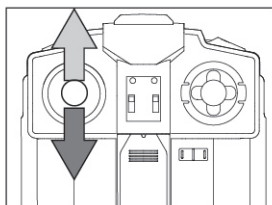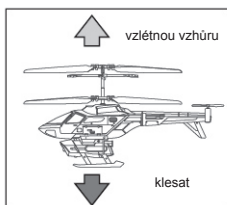



ZATÁČEJTE VLEVO A VPRAVO:

Udržujte helikoptéru v určité výšce. Tlačte směrovou páčku nalevo, aby se helikoptéra otáčela proti směru hodinových ručiček a tlačte směrovou páčku doprava, aby se otáčela ve směru hodinových ručiček.

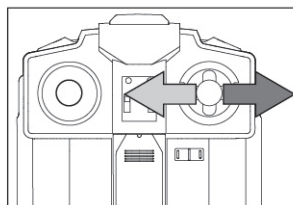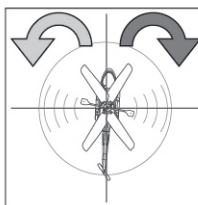


LET VPŘED A VZAD:

Udržujte helikoptéru v určité výšce. Tlačte směrovou páčku směrem nahoru, aby helikoptéra letěla vpřed. Stiskněte ji směrem dolů, aby helikoptéra letěla vzad.

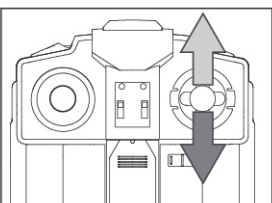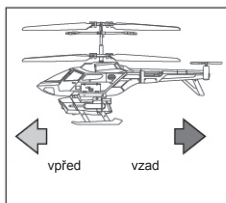


STŘÍLENÍ:

Leťte s helikoptérou směrem k terči. Stabilizujte helikoptéru. Stiskněte jedno ze střilecích tlačítek pro střelení. Stiskněte a držte střilecí tlačítko pro nepřetržitě střelení.

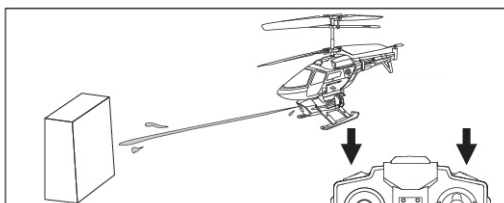

MAGIC BOARD:

Magic board se zvláštním povrchem, který zobrazuje skóre, poté co jste na terč vystříkali vodu.

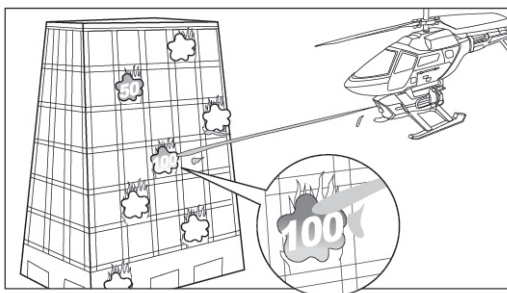

4. Postupy odstartování (po zvládnutí postupu náklonu)

- Umístěte helikoptéru na hladký povrch. Nerovnoměrný povrch ovlivní start.
- Pomalu zvýšte rychlost.
- Neďivejte se na dálkové ovládání, ale soustředte se na helikoptéru.
- Jakmile helikoptéra opustí zemi, zmírníte trochu rychlost. (V nejhorším případě se helikoptéra vrátí zpět na zem, avšak to je lepší než když nabourá do stropu.)
- Velmi jemně přidávejte rychlost pokud helikoptéra klesá.
- Velmi jemně ubírejte rychlost pokud se helikoptéra zvedá.
- Pro zatáčení dávejte krátké a malé pohyby směrovou páčkou (většina začátečníků řízení snadno přežene.)



GYRO SMĚROVÝ STABILIZÁTOR

5. Světlo helikoptéry

Světlo se rozsvítí automaticky, když helikoptéra střílí. Světla opět zhasne po střelení.

Odstraňování problémů

Příznaky	Příčina	Řešení
Helikoptéra neodpovídá.	- Helikoptéra a/ nebo dálkové ovládání jsou vypnuté ("OFF"). - Baterie helikoptéry je vybitá. - Na dálkovém ovládání není vybrané správné pásmo.	- Nastavte vypínač na polohu "ON". - Nabijte baterii helikoptéry. - Resetujte správné pásmo.
Během letu se náhle zastaví a spadne dolů.	- Baterie helikoptéry je vybitá.	- Nabijte baterii helikoptéry.
Ztráta kontroly.	- Jiné infračervené zařízení využívá stejné frekvenční pásmo. - Vliv silného světla.	- Vyhybte se jim pokud možno anebo vyberte jiné místo pro provozování helikoptéry - Změňte jiné prostředí, abyste se vyhnuli přímému světlu.