



El-4668 használati
útmutató

A CSOMAG TARTALMA

- GranTurismo MC Stradale
- Távirányító
- Használati útmutató





Életkor 5+

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Ez a termék gyermeknek számára ajánlott. Kérjük, figyelmesen olvassák el a használati útmutatót az első használat előtt, majd ismertessék azt gyermekeikkel is.
- Ne emelje fel a mozgó autót.
- Ügyeljen arra, hogy a kezet, a hajat és a laza ruházatot tartsa távol a mozgó alkatrészektől, ha a játék be van kapcsolva.
- Ha a játékot nem használja, vegye ki az elemet
- Ne használja a játékot az utcán. Kerülje az emberekkel, állatokkal vagy a háztartási bútorokkal való érintkezést.

Figyelmeztetés: Bármilyen változtatás és módosítás, amelyet kifejezetten nem hagyott jóvá a szerkezet biztonságáért felelős szerv, érvénytelenítheti a felhasználó használati jogát.



Figyelmeztetés:

- Ne töltse fel az elemeket, amelyek nem erre a célra szolgálnak.
- Vegye ki az elemeket az újratöltés előtt.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket, vagy az új elemeket a már felhasználtakkal.
- Javasoljuk, hogy csak azonos típusú elemeket használjanak.
- Figyeljen oda az elemek polaritására (+,-).
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A csatlakozók nem lehetnek zárlatosak.
- Ne keverje össze a öreg és az új elemeket.
- Ne keverje össze az alkáli, klasszikus (szén - cink) vagy az újratölthető (nikkel - kadmium) elemeket.

Ápolás és karbantartás:

- Ha a játék hosszabb ideig nem lesz használva, minden vegye ki az elemet a játékból.
- Törölje át a játékot finoman egy tiszta ruhával.
- Ne tegye ki közvetlen hőhatásnak a játékot.
- Ne merítse a játékot a vízbe, az károsíthatná az elektromos rendszert.

Megjegyzés :

- Az elemek behelyezésekor ajánlott a felnött felügyelet.
- Tartsa meg a kézikönyvet a a lehetséges jövőbeli felhasználásra .
- A játék működtetésekor a felhasználóknak ajánljuk a használati útmutató betartását.
- Az elektrosztatikus kisülés miatt a játék elkezdhet gyengén működni, ekkor újra kell indítani.

Elemek - távirányító :



Tápegység: _____

Specifikációk: DC 3 V, 0,15 W

Elemek: 2 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nem része a csomagnak)

Elemek- autó:



Tápegység: _____

Specifikációk: DC 4,5 V, 7 W


Elemek: 3 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nem része a csomagnak)



Distributor Silverlit: ConQuest entertainment a.s.,
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9,
<http://www.toy.cz>, e-mail: info@toy.cz



Maserati logó, tipográfia és a design a Maserati S.p. társaság tulajdona és a vonatkozó előírásoknak megfelelően van használva.

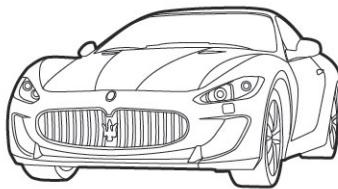

MASERATI GRANTURISMO MC STRADEALE



TÁVIRÁNYÍTÓ

FCC irányelv

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15 részének. Üzemeltetése a két alábbi feltétel betartásától függ:

1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.

2) A készüléknak el kell viselnie minden interferenciát, az olyan interferenciát is beleértve, amely nemkívánatos működést okozhat. A készülékek tesztéken ment át, melyek során megalapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határértékeire vonatkozó előírásoknak, az FCC szabályok 15 részének. Ezek a határértékek úgy kerültek meghatározásra, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az elektromos hálózat káros interferenciájára ellen otthoni környezetben. Mivel ez a berendezés rádióhullámokat generál, használ és sugározhat, ha nem a használáti útmutatónak megfelelően használják, akkor káros interferenciát okozhat más rádiókommunikációban. Mindezek ellenére nem garantálható, hogy egy adott hálózatban nem okozhat így is interferenciát. Ha ez a berendezés, be- és kikapcsolásakor észrevehető káros interferenciát okoz a rádióvagy televízióadásban, ebben az esetben javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi módokon:

- Helyezze át vagy forgassa el a vevő antennát.


- Növelje a berendezés és a vevő közti távolságát.

- Csatlakoztassa a készüléket egy másik, a vevőkészülék áramkörétől eltérő áramkörű csatlakozó aljzatba.


- Forduljon a forgalmazóhoz vagy keressen fel egy rádió / televízióra szakosodott szakembert.

Alkatrészek leírása


Távirányító

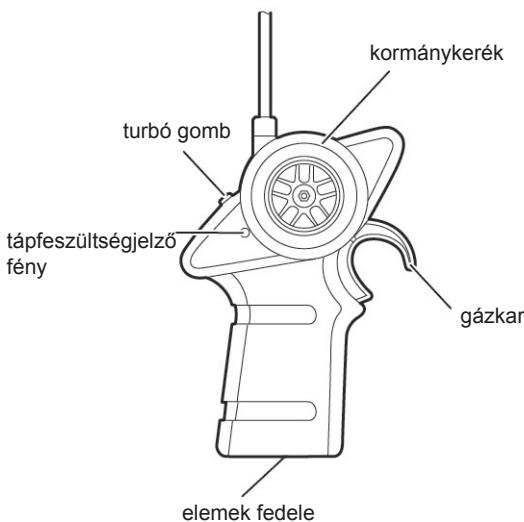

Autó

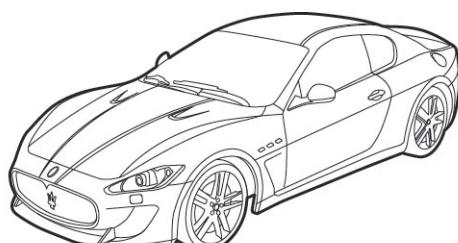

a vezérlő tengely beállítása
ON/OFF kapcsoló

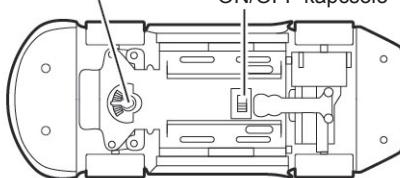

Az elemek behelyezése


- az autó 3 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 elemmel működik.
- az távirányító 2 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 elemmel működik

Távirányító

1 Csavarja ki a csavart a távirányító alján, majd vegye le az elemtartó fedelét.

2. Helyezze be a 2 db AA elemet, ügyelve a polaritásra (+/-), ahogy az elemtartó belsejében látható. (2. ábra)

3. Tegye vissza a felelet és csavarozza vissza.

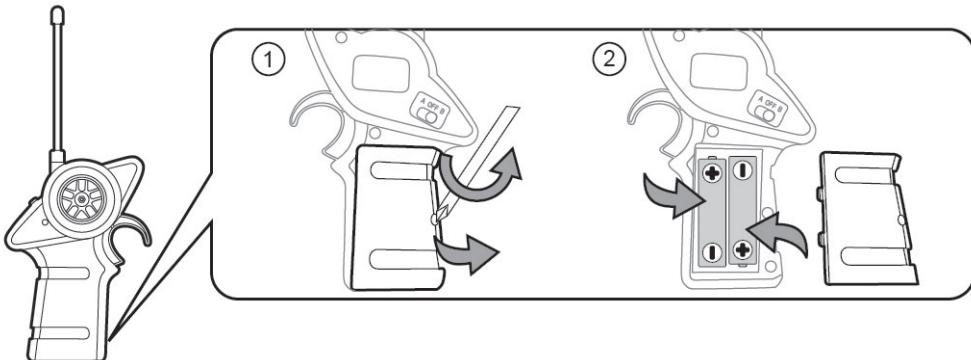

Autó:


Ellenőrizze, hogy a kapcsoló "OFF" állásban van-e.

1. Fogja meg az autót szorosan az ujjaival és finoman távolítsa el az alvázról. (1. ábra)

2. Vegye ki az elemtartókat. (2. ábra)

3. Helyezze be a 3 db AA elemet, ügyelve a polaritásra (+/-), ahogy az elemtartó belsejében látható (3. ábra)


4. Tegye vissza az elemtartókat és pattintsa az autót az alvázra (4. ábra).

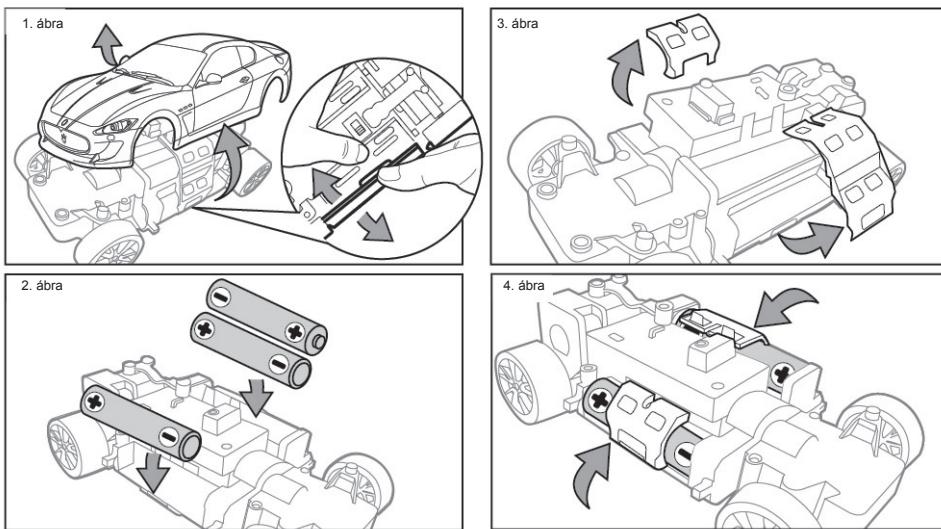

Megjegyzés: Az autó energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha tíz percig nincs használva. Az újraindítás lehetséges miután kikapcsoltuk és újra bekapcsoltuk az autót.


Az autó vezetése

- Állítsa be a távirányítón és az autón ugyanazt a frekvenciát (5. ábra)
- Kapcsolja be az autót a kapcsoló "ON"-ra kapcsolásával, amely az alvázon található.
- A távirányítót tartsa a bal kezében, mintha fegyvert fogna.
- Abban az esetben, ha az autó akaratlanul jobbra megy, kalibrálja a menetelést az alvázon található karral. (6. ábra).

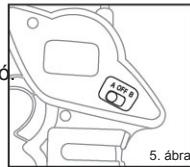


5. ábra

- Amikor megnyomja a gázkart, az autó előre megy és amikor előre tolja, az autó elkezd tolatni. (7. ábra).

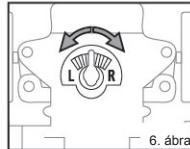


6. ábra

- Fordítja a forgó kerekét az óramutató járásával megegyező irányba és az autó jobbra fordul, fordítja az ellenkező irányba, és az autó balra fordul.(8. ábra)

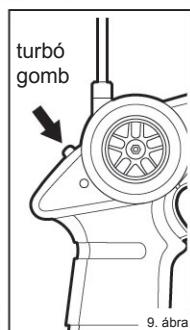

7. ábra

- A turbó gomb megnyomására a kocsit előremenet közben felgyorsul. (9. ábra)

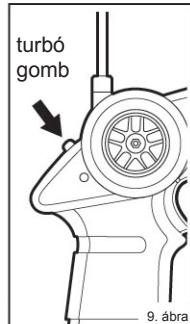

8. ábra

Kezelési tippek

- A forgási sebesség és a fordulási sugár változó lehet az autó sebességétől.
- A legstabilabb kapcsolatot az autóval úgy tudja elérni, hogy a távirányítót felfelé tartja, nem az autó felé, se nem lefelé.
- Kizárolag vízszintes, szilárd, száraz, sima és csúszásmentes felületen használja az autót. Hosszú szálú szőnyegek, piszok vagy szőr befolyásolhatják az autó működését.
- Ne működtesse az autót homokban, hóban, jégen vagy vízben. Ha az autó nedves lesz, törölje le száraz ruhával és hagyja megszáradni.
- Beton falak gyengítik a jelet a távirányító és az autó között.

Hibaerhárítás

Tünetek	Příčina	Megoldás
Autó nem reagál, vagy rosszul reagál	- Magas frekvenciák forrásai közelében tartózkodik, amelyek zavarják az adást. (mint például a magas feszültségű vezetékek és egyes épületek). - Rosszul állított a be a frekvenciát. - A távirányítóban lévő elemek lemerültek.	- Kerülje az olyan helyeket, ahol van egy hasonló interferencia vagy keressen olyat, ahol interferencia nem fordul elő. - Állítsa be a megfelelő frekvenciát. - Cserélje ki az elemeket a távirányítóból.
Irányíthatatlan az autó	- A közelben be van kapcsolva egy másik távirányító, amely ugyanazon a frekvencián működik. - Az autó kikerült a távirányító hatótávolságából.	- A távirányítón változtassa meg a frekvenciát. - Keresse meg a helyet, ahol nem ér el a másik távirányító jele. - Ellenőrizze, hogy az antenna teljesen ki van húzva. A hatótávolság a nyílt terüpen akár 5 méter.
Az autó lassan, vagy egyáltalán nem megy	-Elfelejtette bekapcsolni az autót. - Az elemek nincsenek megfelelően beillesztve. - Az elemek lemerültek. - A kerekekben elakadt haj, szőnyeg szőr vagy szemét.	- Kapcsolja be az autót. - Ellenőrizze az elemek polaritását. - Cserélje ki az elemeket újra. - Óvatosan távolítsa el a szennyeződéseket.