

# R/C 2012 M-Sport Ford Fiesta RS WRC (driver Tanak)

EI-4668  
Návod pro používání

Pro děti ve věku  
**5+ let**

## OBSAH BALENÍ

- 2012 M-Sport Ford Fiesta RS WRC
- Dálkové ovládání
- Návod pro používání



## VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ ZALKNUTÍ malými předměty!  
Není vhodné pro děti mladších 3 let.

## BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Tento výrobek je určen pro děti, které by měl rodič nebo právní zástupce před použitím výrobku seznámit s obsahem tohoto manuálu.
- Během jízdy NEBERTE auto do ruky.
- Po zapnutí si dávejte pozor, aby se auto koly nepřiblížilo k vlasům, volnému oblečení nebo prstům.
- Pakliže auto nepoužíváte, vyjměte z dálkového ovládání baterie.
- NEPOUŽÍVEJTE auto na ulici. Pozor na srážky s lidmi, zvířaty nebo s vybavením domácnosti.

**Varování:** Neautorizované zásahy do dálkového ovládání nebo auta mohou vést ke ztrátě způsobilosti uživatele výrobek používat.



Symbol přeškrtnutého koše znamená, že baterie, knoflíkové baterie a akumulátory nesmí být vřazovány do smíšeného odpadu. Obsah baterií je nebezpečný zdraví a životnímu prostředí. Pomozte prosím ochránit životní prostředí před takovým rizikem. V případě, že výrobek nefunguje, použijte běžné nářadí k jeho rozobírání a vyjmoutí dobíjecí baterie anebo odšroubujte kryt výměnné baterie a vyjměte ji z výrobku. Vyhazte baterie podle směrnice o likvidaci baterií a akumulátorů.



Likvidace elektrických a elektronických zařízení  
Pakliže se chcete výrobku zbavit, vyjměte prosím všechny baterie a vyhoďte je samostatně. Elektrické a elektronické součásti odnese do sběrného odpadu. Ostatní části můžete vyhodit do tříděného nebo smíšeného odpadu.

## VAROVÁNÍ:

- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
- Dobíjecí baterie z výrobku před dobíjením vyjměte.
- Nepoužívejte zároveň různé značky baterií nebo použité a nové baterie.
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu.
- Baterie vkládejte se správnou orientací + a – pólů.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku.
- Kontaktní plochy baterií nezkratujte.
- Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte zároveň alkalické, zinkouhlíkové a dobíjecí baterie.

## ÚDRŽBA:

1. Pakliže výrobek delší dobu nebudete používat, vždy vyjměte baterie.
2. Výrobek čistěte jemně měkkou látkou.
3. Výrobek nevystavujte přímému slunci a nepokládejte ho do okolí tepelných zdrojů.
4. Nevnořujte výrobek do vody, která by mohla způsobit zkrat obvodů.

## POZNÁMKY:

Rodiče by měli dohlížet na výměnu a vyjmutí baterií.  
Zachovejte tento návod pro případ pozdějšího dohledávání informací.  
Pečlivě dodržujte zásady uvedené v tomto návodu.

V prostředí, kde dochází k elektrostatickým výbojům může nastat nutnost výrobek restartovat.

Tento výrobek vyhovuje směrnicí Evropské unie  
1999/5/EC.

## TIPY

Pro co nejlepší funkčnost výrobku použijte nové alkalické baterie.

Funkce výrobku mohou být narušené silným elektromagnetickým výbojem. Pakliže k takové situaci dojde, výrobek restartujte a jeho fungování se vrátí do normálu. V případě, že k návratu do normálního stavu nedojde, používejte výrobek na jiném místě.

### Baterie pro dálkové ovládání:



Typ napájení: ----  
Specifikace: DC 3 V, 0,15 W  
Baterie: 2 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

### Baterie pro auto:




Typ napájení: ----  
Specifikace: DC 4,5 V, 7 W  
Baterie: 3 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)



Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepeclre, 91280  
Saint Pierre du Perray / France.  
© 2013 Silverlit. Všechna práva vyhrazena.



Obchodní značky společnosti Ford Motor a obchodní podoba auta je licencována společností Silverlit Toys Manufacturing Limited.  
www.fordmotorcompany.com  
Logo CASTROL je obchodní značkou a je používáno s povolením společnosti CASTROL.  
HELIOS, BP ULTIMATE a ULTIMATE jsou obchodními značkami společnosti BP p.l.c. A jsou používány se jejím svolením.  
Tento výrobek vznikl v Silverlit Toys Manufacturing Limited.  
© M Sport Ltd 2012

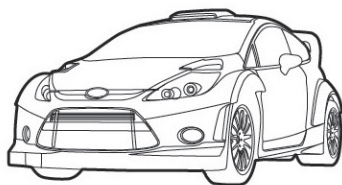

FORD FIESTA RS



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

### Výroky FCC

Tento výrobek splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení. Prohlašujeme, že náš výrobek odpovídá požadavkům na vysílání neškodlivých frekvencí, a že musí přijímat všechny neznámé frekvence, i takové, které mohou vést k jeho nefunkčnosti.


POZNÁMKA: Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky elektronických zařízení třídy B. Znamená to, že jeho vysílání není škodlivé pro jiná zařízení v domácnosti. Tento výrobek funguje na frekvencích, při jejichž pozměnění nebo při neuposlechnutí pokynů v tomto návodu může dojít k narušování jiných frekvencí.

Přesto není možné garantovat, že v konkrétních případech nedojde k rušení jiných frekvencí. Pakliže zjistíte, že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím výrobku, doporučujeme následující kroky:


- Přesměrujte nebo posuňte anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a zařízením.
- Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než na který je napojen výrobek.
- Obráťte se na zkušený servis televízí a radio přijímačů.

### POPIS SOUČÁSTÍ

#### Dálkové ovládání

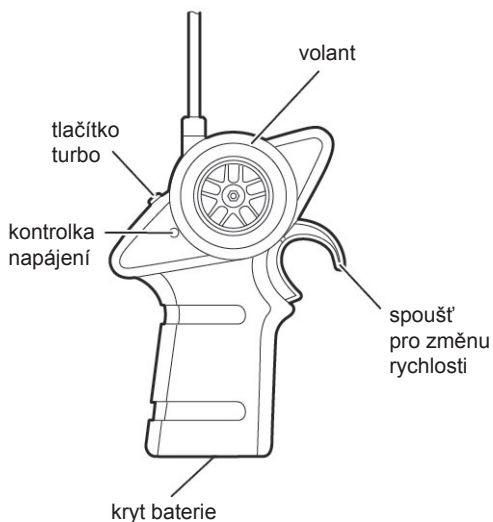

#### Auto

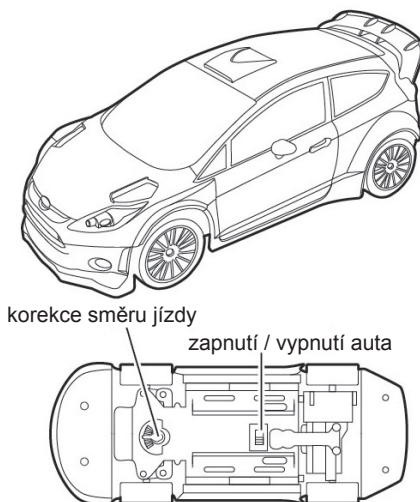


## VLOŽENÍ BATERIÍ

-Auto je napájeno třemi bateriemi 1,5 V „AA“/LR6/AM3.

-Dálkové ovládání je napájeno dvěma bateriemi 1,5 V „AA“/LR6/AM3.

### Dálkové ovládání





1. Odšroubujte šroubek na krytu baterie na spodní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie typu AA podle obrázku číslo 2.
3. Vraťte kryt baterie na své místo a zašroubujte šroubek.

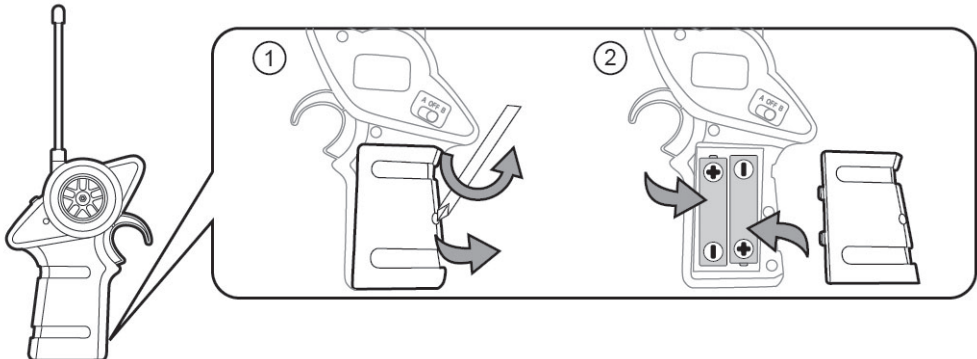

### Auto

Ujistěte se, že auto je vypnuto.






1. Uchopte auto pevně prsty a jemným tahem ho sejměte z podvozku. (obr. 1)
2. Vyměňte dva držáky baterií. (obr. 2)
3. Vložte tři baterie typu AA na určená místa podle obrázku číslo 3. Nezapomínejte na správné umístění kladných a záporných pólů.
4. Vraťte na svá místa držáky baterií a zacvakněte auto do podvozku. (obr. 4)

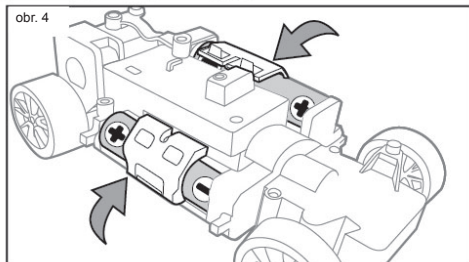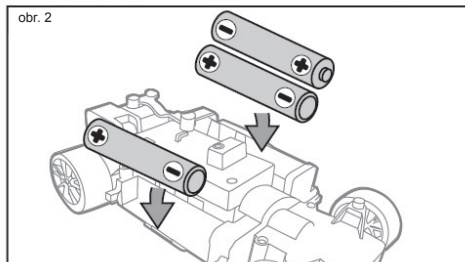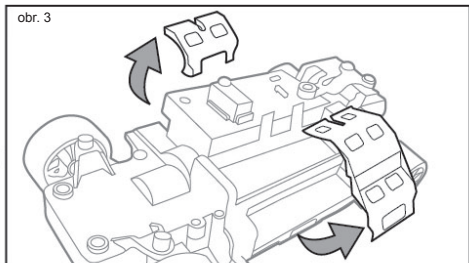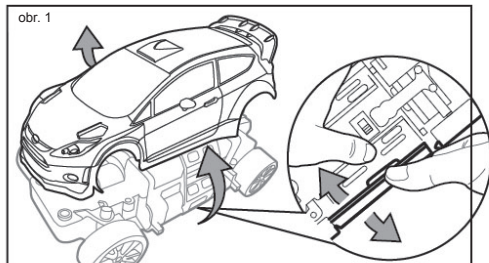

Poznámka: Auto přejde do úsporného režimu po deseti minutách nepoužívání. Znovu ho zapnete přepínačem OFF/ON.

## OVLÁDÁNÍ AUTA

1. Nastavte na dálkovém ovládnání i a autě stejnou frekvenci podle obrázku 5.
2. Zapněte auto přepínačem na podvozku na pozici ON.
3. Dálkové ovládnání držte v levé ruce jako pistoli.
4. Pakliže auto bezdůvodně zahýbá doprava či doleva, zkalibrujte jeho jízdu páčky na podvozku auta (obr. 6).
5. Po stisknutí spouště se auto rozjede dopředu a jejím posunutím dopředu začne couvat. (obr. 7).
6. Pomocí kolečka na boční straně ovlivníte zatáčení auta doprava či doleva (obr. 8).
7. Pro okamžité zrychlení stiskněte při jízdě vpřed tlačítko TURBO (obr. 9).

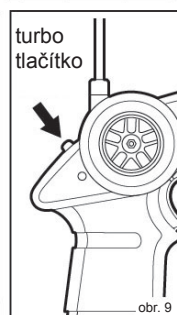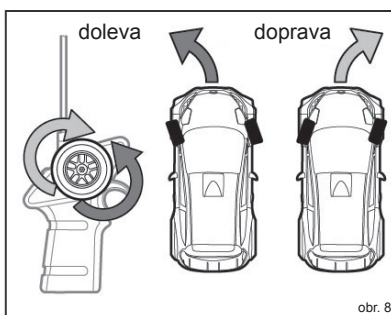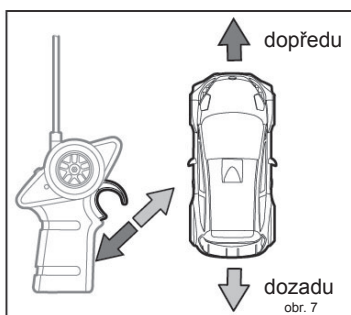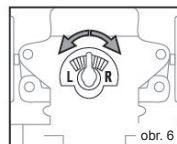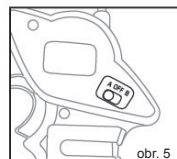

## TIPY PRO LEPŠÍ JÍZDU

1. Rychlost zatáčení a poloměr zatáčky se liší podle rychlosti auta.
2. Nejstabilnějšího spojení s autem dosáhnete při držení dálkového ovládnání anténou směrem vzhůru, nikoliv směrem k autu.
3. Používejte auto pouze na rovných, pevných, suchých, hladkých a neklouzavých podkladech. Koberce s dlouhým chlupem mohou ovlivnit funkčnost auta.
4. Nejezděte s autem po písku, sněhu či ledu a ve vodě. Pakliže auto navlhne, otřete ho suchou látkou a nechte vyschnout.
5. Betonové zdi mohou oslabit signál mezi dálkovým ovládnáním a autem.

## RÁDCE PŘI POTÍŽÍCH

Co se děje	Příčina	Oprava
Auto nereaguje nebo reaguje nespolehlivě.	-Nacházíte se v blízkosti zdrojů vysokých frekvencí, které vysílání ruší (například vedení vysokého napětí, trafostanice nebo některé budovy). -Špatně jste nastavili vysílací frekvenci. -Baterie v dálkovém ovládnání jsou vybité.	-Vyhněte se místům, kde hrozí podobné rušení anebo najděte takové, kde k rušení nebude docházet. -Nastavte správné frekvenci. -Vyměňte baterie.
Auto vůbec nereaguje.	-Ve vašem okolí je jiné dálkové ovládnání se stejnou frekvencí. -Auto vyjelo z dosahu dálkového ovládnání.	-Na dálkovém ovládnání změřte frekvenci. -Najděte místo, kam nedosahuje signál jiného dálkového ovládnání. -Ujistěte se, že anténa je naplněna. Dosah antény je v otevřeném prostoru přibližně pět metrů.
Auto jede pomalu nebo se nehýbe.	-Zapomněli jste zapnout auto. -Baterie nejsou správně vloženy. -Baterie jsou vybité. -V kolech mohly uvíznout vlasy, kobercové chlupy nebo špína.	-Zapněte auto. -Zkontrolujte správné vložení baterií. -Vyměňte baterie za nové. -Opatrně odstraňte nečistotu.

