

UMAX

VisionBook 10Wi



Uživatelská příručka

Součásti balení

Součástí balení jsou:


- Tablet
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Klávesnice
- Uživatelská příručka

Popis tabletu

Horní pohled



Pohled zleva




Přední pohled



Spodní pohled



Zadní pohled

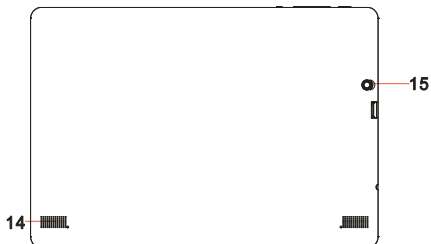

Zařízení	Funkce
1. Tlačítko napájení	Podržte tlačítko zmáčkuté pro vypnutí a zapnutí tabletu. Zmáčknete pro vypnutí a zapnutí displeje.
2. Tlačítka hlasitosti	Zvýšení a snížení hlasitosti.
3. Tlačítko Windows	Zmáčknete pro zobrazení hlavní obrazovky Windows Zmáčknete pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím.
4. Mikrofon	Záznam zvuku.
5. microSD slot	Čtení a zápis souborů na microSD kartu.
6. HDMI port	Připojení televize nebo externího monitoru volitelným HDMI kabelem.
7. Micro-USB port	Připojení USB zařízení přes volitelný USB adaptér pro přenos dat, audia, videa nebo jiných souborů.
8. Napájecí konektor	Připojení napájecího adaptéru.
9. Audio port (3,5 mm)	Připojení sluchátek, mikrofonu nebo jiného audio zařízení pro poslouchání stereofonního audio výstupu nebo nahrávání zvuku.
10. Indikátor nabíjení	Zobrazuje stav nabití baterie.
11. Přední kamera	Nahrávání videí a snímání obrázků. Slouží především pro použití při video hovorech.
12. Port pro připevnění klávesnice	Slouží k připevnění externí klávesnice
13. Konektor pro klávesnici	Připojení externí klávesnice.
14. Repráček	Přehrávání audia.
15. Zadní kamera	Nahrávání videí a pořizování fotografií.

Poznámka:

1. Kamery nepodporují funkci zoom a rozpoznávání obličejů.
2. Micro-USB port nepodporuje připojení k počítači a sdílení napájení připojených USB zařízení.
3. K tabletu můžete připojit klávesnici a USB myš.

Základní použití

Nabíjení tabletu

Poznámka: Před prvním použitím tabletu nebo před použitím tabletu po dlouhé době nečinnosti nechte tablet nabíjet alespoň půl hodiny před zapnutím.

Při nízkém stavu baterie tablet nabíjete.

1. Zapojte adaptér do tabletu.
2. Zapojte adaptér do elektrické sítě a nechte nabíjet, dokud není baterie plně nabitá.

Upozornění:

1. Baterii nabíjete při teplotách mezi 0 °C a 35 °C.
2. Tablet nabíjete jen dodaným adaptérem. Použití jiného adaptéru může poškodit váš tablet.

Poznámka:

1. Baterie v novém tabletu nebude plně nabitá.
2. Kompletně vybitá baterie se nabije za 4 hodiny.
3. Při nabíjení LED indikátor svítí červeně, při plném nabití svítí oranžově.
4. LED indikátor se rozsvítí 4-5s po připojení tabletu do elektrické sítě.

Zapnutí tabletu

Poznámka: Tento tablet má nainstalován systém Windows 8.1 a další instalace systému není nutná.

1. Podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund pro zapnutí. Zobrazí se zamykací obrazovka.
2. Potáhněte prstem nahoru z dolní strany displeje pro zobrazení přihlašovací obrazovky a zadejte heslo pro přihlášení do Windows.



Poznámka: Pokud přihlašovací obrazovka není ve Windows 8.1 povolena, zobrazí se přímo obrazovka Start.



Vypnutí tabletu

Tablet můžete vypnout dvěma způsoby:

Tlačítko napájení:

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko po dobu alespoň 4 sekund.
2. Potáhněte prstem dolů pro potvrzení vypnutí tabletu.



Lišta Charm Bar:

1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Napájení**  → **Vypnout**.

Vypnutí a zapnutí obrazovky

Zmáčknutím na tlačítko napájení vypnete a zapnete obrazovku.

Také můžete použít lištu Charm Bar.

1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Napájení**  → **Režim spánku**.


Vložení microSD karty



1. Otevřete slot pro microSD kartu.
2. Umístěte kartu tak, aby kontakty na kartě směřovali ke slotu.
3. Zasuňte kartu do slotu.

Vysunutí microSD karty

Poznámka: Vyjmutím microSD karty při používání tabletu může dojít ke ztrátě dat nebo chybě v aplikacích. Před vysunutím microSD karty ukončete všechny probíhající operace.

1. Klikněte na dlaždici Plochy.
2. V pravém dolním rohu klikněte na ikonku pro **Bezpečné odebrání hardwaru** .

Poznámka: Pokud nevidíte možnost **Bezpečné odebrání hardwaru** , klikněte na **Zobrazit skryté ikony** pro zobrazení všech upozornění.


3. Klikněte na **Odebrat paměťovou SD kartu**. Objeví se zpráva potvrzující, že nyní můžete SD kartu odebrat. Pokud se objeví zpráva, že SD karta nemůžete být odebrána, ujistěte se, že neprobíhají žádné datové přenosy.
4. Zmáčkněte na microSD kartu pro vysunutí.
5. Vyjměte kartu.

Použití sluchátek

1. Připojte sluchátka do audio portu (3.5 mm) tabletu.
2. Upravte hlasitost.

Poznámka: Po připojení sluchátek bude interní repráček automaticky vypnut.

Připojení klávesnice

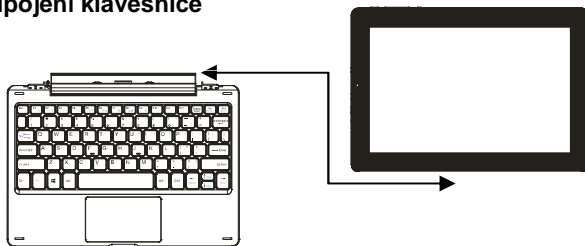

K tomuto tabletu můžete připojit externí klávesnici.

1. Položte klávesnici na pevnou a stabilní plochu.
2. Tablet podržte oběma rukama a dejte do pozice, aby magnetický konektor na klávesnici odpovídal konektoru na tabletu.
3. Připojenou klávesnici můžete okamžitě používat.

Poznámka:

1. Klávesnici můžete kdykoliv připojit a odpojit.
3. Displej se automaticky vypne když klávesnicí displej zakryjete.
4. Klávesnici je napájena z tabletu a nemá vnitřní baterii.

Varování:

Maximální úhel mezi klávesnicí a tabletem je 120 stupňů. Pokud klávesnici otevřete o větší úhel můžete poškodit klávesnici a tablet.



Funkční klávesy:

FN+ F1	Vypnutí a zapnutí displeje	FN+F5	Snížení hlasitosti
FN+F2	Zobrazení nastavení	FN+F6	Zvýšení hlasitosti
FN+F3	Snížení jasu displeje	FN+F7	Vypnutí zvuku
FN+F4	Zvýšení jasu displeje	FN+F8	Přepnutí externího monitoru
FN+F9	Vypnutí a zapnutí dotykové oblasti na klávesnici		
FN+Nú mLk	Vypnutí a zapnutí numerických kláves		



Ovládání tabletu

Nastavení Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí WiFi:


1. Táhněte prstem z pravé strany displeje.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Sít'** .
3. Klikněte na **Wi-Fi** pro vypnutí nebo zapnutí WiFi.






Připojení k síti:

1. Táhněte prstem z pravé strany displeje.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Sít'** .
3. Vyberte síť, ke které se chcete připojit a klikněte na tlačítko **Připojit**.

Dotyková gesta

Váš tablet má dotykový panel a pro jeho ovládání můžete používat dotyková gesta.

Dotykové gesto	Použití
Dotyk Klikněte vaším prstem na displej. 	Výběr na obrazovce.
	Spuštění aplikací.
	Kliknutí na tlačítka.
	Zadání textu na dotykové klávesnici.
Dotyk a podržení	Zobrazení detailních informací.





<p>Podržte prst na displeji.</p> 	<p>Zobrazení kontextového menu.</p>
<p>Posunutí</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotkněte se obrazovky a podržte váš prst na místě. 2. Táhněte prstem. 3. Prst zvedněte z displeje. 	<p>Posun objektů na obrazovce.</p>
<p>Táhnutí</p> <p>Táhnutí prstem horizontálním nebo vertikálním směrem.</p> 	<p>Posun na obrazovce Start, webových stránkách, galerií, kontaktech, atd.</p> <p>Ukončení aplikace.</p>
<p>Přiblížení</p> <p>Dotkněte se displeje dvěma prsty a táhněte je od sebe.</p> 	<p>Zvětšení obrázku nebo webové stránky.</p>
<p>Oddálení</p> <p>Dotkněte se displeje dvěma prsty a táhněte je k sobě.</p> 	<p>Oddálení obrázku nebo webové stránky.</p>

Orientace displeje

Orientace displeje se automaticky přepíná mezi zobrazením na výšku a na šířku podle toho, jak tablet držíte. Automatické přepínání můžete vypnout.

Poznámka: Některé aplikace nemusí podporovat automatické přepínání orientace displeje.

Vypnutí automatického přepínání

1. Natočte displej pro orientaci, kterou chcete použít.
2. Táhněte prstem z pravé strany displeje.
3. Klikněte na **Nastavení**  → **Displej** .
4. Klikněte na tlačítko  pro uzamčení aktuální orientace nebo klikněte na  pro povolení automatické změny orientace.




Úvodní obrazovka Windows 8.1

Na hlavní obrazovce Windows 8.1 se zobrazují výchozí dlaždice, kterými můžete spustit aplikace Mail, Windows Explorer, Počasí, Kalendář, Windows Store, Internet Explorer, a další nainstalované aplikace.

Živé dlaždice se mění a zobrazují aktuální informace týkající se zpráv, sportovních novinek, počasí, novinek ze sociálních sítí a dalších.

Vaše oblíbené aplikace můžete nastavit jako dlaždice na úvodní obrazovce.

Na úvodní obrazovce také můžete změnit obrázek na pozadí.

Poznámka: Živé dlaždice mohou být přidány na hlavní panel nebo z něj odebrány tlačítkem , přidány na hlavní obrazovku  nebo odebrány z hlavní obrazovky .


Přístup k obrazovce Start

Po zapnutí tabletu se zobrazí obrazovka Start. Pro zobrazí obrazovky Start z jiného okna nebo aplikace postupujte následovně.

Zmáčkněte tlačítko **Windows**.


Táhněte prstem z pravé strany displeje a klikněte na ikonu **Start** .



Kliknutím na ikonu **Start**  na obrazovce Start se zobrazí naposledy používaná aplikace.

Poznámka: Funkce ikony **Start**  je stejná jako tlačítka Windows.


Táhnutí doleva

1. Táhněte prstem z pravé strany displeje pro zobrazení Charm Bar, který poskytuje rychlý přístup k ovládání systému.
2. Táhnutím prstu doleva na obrazovce Start až do konce zobrazených dlaždic zobrazíte ikonku aplikací.  Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte abecední list nainstalovaných aplikací.

Táhnutí doprava

1. Rychle táhněte prstem z levé strany displeje pro zobrazení běžících aplikací.
2. Pomalu táhněte prstem z levé strany displeje pro zobrazení náhledu spuštěných aplikací.



Táhnutí nahoru a dolů

1. Na obrazovce Start táhněte nahoru z dolní strany displeje pro zobrazení ikony **Přízpůsobení** . Kliknutím na tuto ikonu změňte zobrazení dlaždic na obrazovce Start.
2. Táhněte prstem z horní strany displeje pro ukončení aplikace.

Synchronizace tabletu

Použití účtu Microsoft

Pokud máte na vašem počítači Windows 8.1, můžete synchronizovat nastavení vašeho tabletu s vaším počítačem za pomoci účtu Microsoft. Pokud se přihlásíte na tablet s vaším účtem Microsoft vaše nastavení obsahující historii brouzdání webu, nastavení aplikací, privátní soubory a další jsou synchronizovány s vašimi dalšími Windows 8.1 počítači a tablety.

1. Na tabletu v Charm Bar klikněte na **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **Účty** → **Váš účet** → **Připojit se k účtu Microsoft** pro přepnutí mezi místním účtem a účtem Microsoft.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **OneDrive** → **Nastavení synchronizace** pro možnosti nastavení synchronizace vašich dat.


Kopírování hudby, fotografií a videí

1. Připojte k vašemu tabletu datové úložiště pomocí kabelu s adaptérem z micro-USB na USB a přesuňte požadované soubory.
2. Po dokončení klikněte na **Bezpečné odebrání hardware**.

Údržba

Obnovení tabletu

Obnovení tabletu nastaví výchozí nastavení Windows a ponechá vaše soubory, nainstalované aplikace a osobní nastavení.


1. Táhněte prstem z pravé strany obrazovky.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení**.
3. Klikněte na **Spustit** v oblasti **Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

Aplikace nainstalované z Windows Storu jsou po obnovení automaticky přeinstalovány. Aplikace nainstalované z jiných zdrojů jsou odstraněny a musí být ručně nainstalovány. Na ploše se vytvoří soubor se seznamem aplikací, které byly odstraněny.

Resetování vašeho tabletu

Navrácení tabletu do továrního nastavení.

1. Táhněte prstem z pravé strany obrazovky.
2. Klikněte na **Nastavení**  → **Změnit nastavení počítače** → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení**.
3. Klikněte na **Spustit** v oblasti **Všechno smazat a přeinstalovat Windows**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud je tablet vypnut, můžete zároveň podržet tlačítka *Power* a *+Vol-* pro spuštění režimu obnovení pro opravu nebo resetování systému.

Poznámka:

Resetování tabletu smaže veškerá data a to vaše uživatelské nastavení, aplikace, a veškeré soubory. Před resetováním si zálohujte potřebné soubory.

Technická podpora

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00