

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Caution



Varování

Rodiče/opatrovníci:
Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Dlouhý kabel. Riziko uškrtnení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci.
Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevývíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
- Pokud je produkt třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Produkt nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům.
Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím Produktu.

Obsah balení



Ovladač ×1

Platforma

Konzole PlayStation®5, konzole PlayStation®4, počítač

Systémové požadavky	Port USB, připojení k internetu
---------------------	---------------------------------


* **Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput.**
Tento produkt nepodporuje DirectInput.

Důležité


Než začnete tento produkt používat s konzolí PlayStation®5 nebo konzolí PlayStation®4, přečtěte si důkladně všechny pokyny. Zkontrolujte, zda máte konzolí PlayStation®5 nebo PlayStation®4 aktualizovanou na nejnovější systémový software.

Připojení


- 1 Před připojením nastavte hardwarový přepínač na požadovanou platformu.

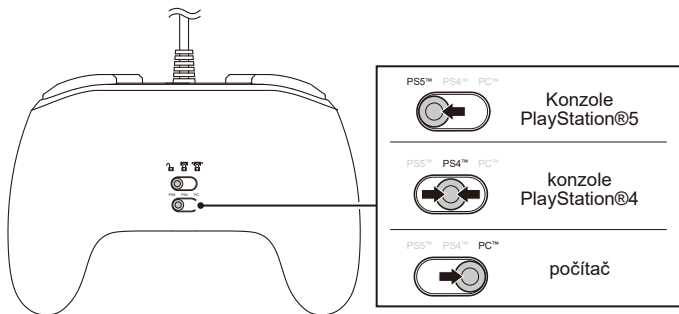

- 2 Připojte kabel USB do konzole PlayStation®5 / konzole PlayStation®4 / portu USB počítače.

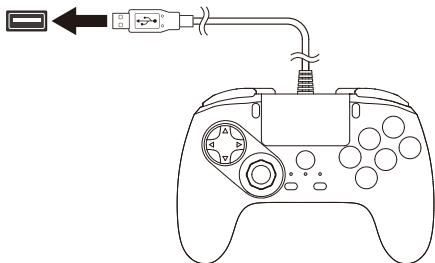


- 3 Připojování dokončíte stisknutím tlačítka PS.

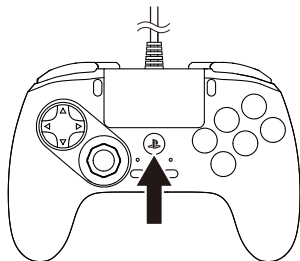

Popis

Varování

- Konzole PlayStation®4 a PlayStation®5 nelze zapnout pomocí tlačítka PS.
- Tlačítko PS nelze použít pro návrat z režimu odpočinku PlayStation®5 ani pohotovostního režimu PlayStation®4.
- Při návratu z režimu odpočinku PlayStation®5 nebo pohotovostního režimu PlayStation®4 nemačkejte žádná tlačítka, přepínače ani joystick.
- Zástrčka pro sluchátka s mikrofonem není kompatibilní s počítačem.
- Dotyková podložka a tlačítko dotykové podložky nejsou kompatibilní s počítačem.

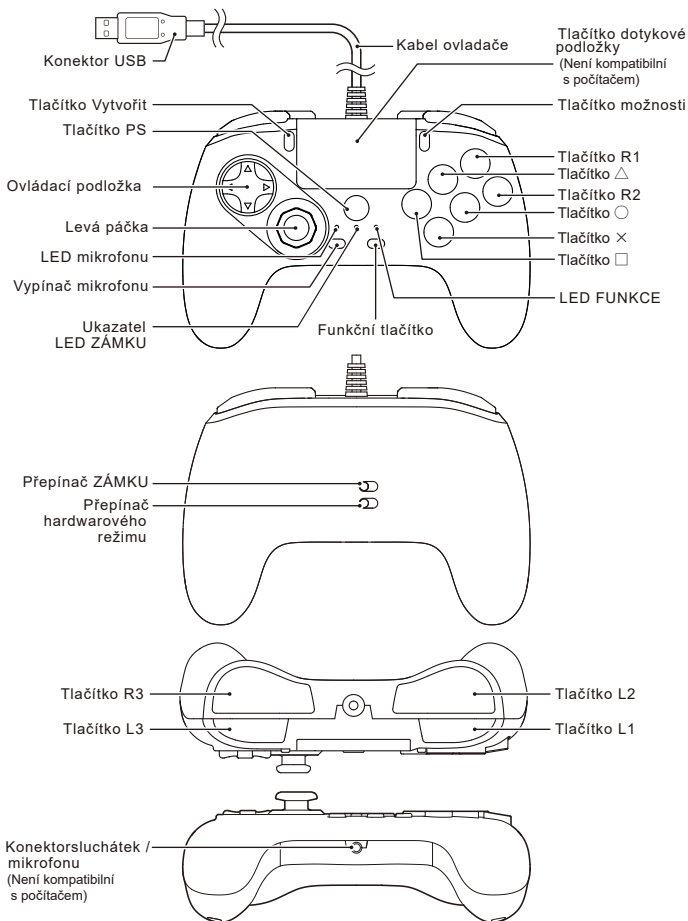

Režim přiřazení

Přiřaditelné funkce lze přiřadit kterémukoli z níže uvedených přiřaditelných tlačítek.

Přiřaditelná tlačítka

Tlačítko ○ / Tlačítko × / Tlačítko □ / Tlačítko △ / Ovládací podložka / Tlačítko L1 / Tlačítko R1
Tlačítko L2 / Tlačítko R2

Přiřaditelné funkce

Tlačítko ○ / Tlačítko × / Tlačítko □ / Tlačítko △ / Ovládací podložka / Tlačítko L1 / Tlačítko R1
Tlačítko L2 / Tlačítko R2 / Tlačítko L3 / Tlačítko R3 / NC (tlačítko přestane reagovat)

Ovládání

Stav LED

Nastavení

①



Podržte na
3 sekundy

LED funkce (červená)



Pomalou bliká

Byl aktivován
režim přiřazení

- V režimu přiřazení nebudou
vstupy tlačítek reagovat.

②



Stiskněte tlačítko,
kterému chcete přiřadit funkci

LED funkce (červená)



Rychle bliká

Je vybráno tlačítko,
které chcete přiřadit.

③



Po výběru tlačítka v ②
stiskněte tlačítko s funkcí,
kterou chcete přiřadit.

nebo

Na 3 sekundy podržte
tlačítko vytvořit.
(Při deaktivaci tlačítka)

LED funkce (červená)



LED svítí

Nastavení je dokončeno,
když se funkce přiřadí
tlačítku stisknutému
v ② nebo se nastaví
na NC
(tlačítko přestane reagovat).





* LED funkce (červená) během změn funkcí tlačítek standardně stále svítí.

* Pokud po dobu delší než 4 sekundy nestisknete žádné tlačítko v ① nebo ②,
LED funkce (červená) automaticky zhasne a režim přiřazení se vypne.

* Pokud bylo v ③ stisknuto více tlačítek, bude přiřazena funkce posledního stisknutého tlačítka.





* Nastavení bude uloženo i po odpojení ovladače.

[Vrácení funkce jednoho tlačítka do výchozího nastavení]

Ovládání	Stav LED	Nastavení
<p>①</p>  <p>Podržte na 3 sekundy</p>	<p>LED funkce (červená)</p>  <p>Pomalu bliká</p>	<p>V režimu nastavení nereagují žádná tlačítka na ovladači.</p>
<p>②</p>  <p>Stiskněte dvakrát tlačítko, které chcete vrátit do výchozího nastavení</p>	 <p>Vypnuto</p>	<p>Funkce tlačítka se vrátí do výchozího nastavení a režim přiřazení se vypne.</p>

* Pokud mají ještě další tlačítka přiřazené jiné než výchozí funkce, zůstane LED funkce (červená) rozsvícená.

[Vrácení všech tlačítek do výchozího nastavení]

Ovládání	Stav LED	Nastavení
<p>①</p>  <p>Podržte na 3 sekundy</p>	<p>LED funkce (červená)</p>  <p>Pomalu bliká</p>	<p>V režimu nastavení nereagují žádná tlačítka na ovladači.</p>
<p>②</p>  <p>Stiskněte</p>	 <p>Vypnuto</p>	<p>Všechny funkce tlačítek se vrátí do výchozího nastavení a režim přiřazení se vypne.</p>

* Pokud po dobu delší než 4 sekundy nestisknete žádné tlačítko v ①, LED funkce (červená) automaticky zhasne a režim přiřazení se vypne.



* Nastavení bude uloženo i po odpojení ovladače.









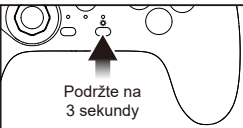






Úprava citlivosti směrového ovladače


Ovládání

Stav LED

Nastavení

<p>①</p>  <p>Podržte na 3 sekundy</p>	<p>LED funkce (červená)</p>  <p>Pomalů bliká</p>	<p>V režimu nastavení nereagují žádná tlačítka na ovladači.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------







<p>②</p>  <p>nebo</p> <p>Nakloňte levou analogovou páčku nahoru nebo dolů.</p> <p>Vysoká citlivost</p>   <p>Nízká citlivost</p>		
	  <p>1 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 1</p>
	  <p>2 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 2</p>
	  <p>3 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 3</p>
	  <p>4 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 4</p>
	  <p>5 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 5</p>
  <p>6 bliknutí Pomalů bliká</p>	<p>Úroveň citlivosti vstupu 6</p>	

<p>③</p>  <p>Stiskněte</p>	 <p>Vypnuto</p>	<p>Nastavení je dokončeno</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

* Pokud po dobu delší než 4 sekundy nestisknete žádné tlačítko v ① ani nepohnete levou analogovou páčkou nahoru/dolů v ②, LED funkce (červená) automaticky zhasne a funkce citlivosti směrového ovladače se vypne.

Funkce ZÁMEK

Pomocí přepínače ZÁMKU lze vypnout některé vstupy. V režimu ZÁMKU jsou deaktivovány funkce uvedené v tabulce níže.

	Ukazatel LED ZÁMKU  Vypnuto	Vypnutí funkce ZÁMEK
	Ukazatel LED ZÁMKU  Zapnuto	Tlačítko PS / Tlačítko dotykové podložky Vypnuto
	Ukazatel LED ZÁMKU  Zapnuto	Tlačítko PS / Tlačítko dotykové podložky/ Tlačítko Vytvořit / Tlačítko možnosti Vypnuto

Stáhnout aplikaci

『HORI Device Manager』

Do počítače si stáhněte a nainstalujte aplikaci „HORI Device Manager“ z webu tohoto produktu.

Adresa URL: <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

V aplikaci lze upravit následující funkce:

- D-Pad Input Settings
- Režim přiřazení
- Profil

Hlavní funkce

Vnější rozměry : (W) 170mm × (D) 90mm × (H) 48mm

Hmotnost : 250 g

Délka kabelu : 3.0m

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pro Spojené království: Společnost HORI tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Plně znění prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení střídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka,

že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení).

V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Kabely není možné zasouvat do zásuvek.

Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo baterií uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze zemí EU a Turecka.



EU and Turkey only

US

Záruka

Společnost HORI prvním kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu 1 roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI na adrese info@horiusa.com. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Záruka

Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizuje i prodejce, u kterého byl proveden původní nákup. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich produktů, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HORI přímo na adrese info@horiuk.com.

„PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „PS one“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“

jsou registrované ochranné známky společnosti

Sony Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Vyrobeno a distribuováno podle licence společnosti Sony Interactive Entertainment.