

# NÁVOD K AUTU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment

Tento manuál se vztahuje k autu na dálkové ovládání typu: 15000, 26010, 26300, 26910, 35400, 36000, 36200, 36500, 38010, 38600, 38610, 38800, 39000, 39001, 39700, 39800, 39900, 40100, 40200, 44300, 44500, 44700, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 71200, 71400, 71410, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 75200, 76000, 76100, 76200, 78200, 78500, 78800, 79300, 79500, 79500-4, 95800, 95800-4, 96100, 96110, 96200, 96700, 97600, 97800, 98800, 98900, 93100, 99700.

## Obsah balení:

1x auto  
1x vysílačka

## Baterie:


Auto 3x „AA“ baterie – nejsou součástí balení  
Vysílačka 2x „AA“ baterie – nejsou součástí balení

## ÚDRŽBA

- Pokud si s hračkou dlouho nehrajete, vyjměte baterie.
- Hračku čistěte jemnou látkou.
- Zabráňte přehřívání a nevystavujte hračku přímému slunci.
- Uchovávejte hračku v suchu.

## NÁVOD K OBSLUZE

Tento produkt využívá komunikační technologii 2,4 GHz, která je kompatibilní s více zařízeními a více uživateli, má rychlou odezvu, vysokou přesnost odezvy a silnou schopnost ochrany proti rušení.

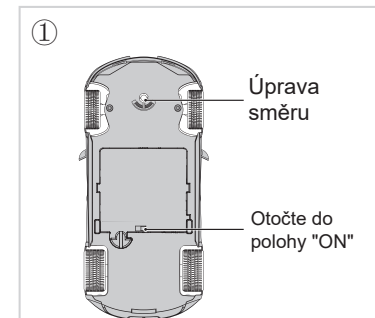

- Dálkový ovladač musí odpovídat kódu s vozem před každým použitím. Konkrétní kroky jsou následující: Otočte přepínač na R/C autě do polohy "ON", když kontrolka na dálkovém ovladači bliká, je ve stavu párování kódu, když blikající kontrolka na dálkovém ovladači zhasne, znamená to, že kód je přiřazen. Můžete autíčko volně ovládat. Viz obrázky ①, ②.
- 2,4GHz vysílač je kompatibilní s ovládáním několik modelů aut najednou bez rušení za předpokladu, že proces párování je postupně proveden podle výše uvedených kroků. Spárujte kód pro první vůz podle výše uvedených kroků a nechte ho zapnutý, poté přiřaďte kód druhého vozu v pořadí stejným způsobem a tak dále pro ostatní vozy.
- Po hraní model auta vypněte.
- Nastavte přepínač nastavení směru pro jízdu rovně.
- Když je baterie dálkového ovladače vybitá, kontrolka na dálkovém ovladači bude svítit slabě, znamená to, že baterie je třeba vyměnit.
- Když je baterie vozu vybitá, vůz zpomalí, znamená to, že je třeba baterii vyměnit.
- Pokud se auto nepoužívá, vyjměte baterie z dálkového ovladače i z auta.

Frekvenční pásmo:  
26.957 MHz do 27.283 MHz nebo 40.660 MHz do 40.700 MHz  
Frekvence: 27.145 MHz do 40.68 MHz  
Maximální vysílací výkon (ERP): Ne více než 10 mW.




Po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

Distributor:  
ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 961/27d, Praha 9,  
Tel: 284 000 111, www.toy.cz, info@toy.cz

## ZAČÍNÁME

- Pootočte kolečkem na autě v místě, kde je kryt na baterie. Otevřete kryt na baterie a vložte dovnitř 3x baterie „AA“ správnou polaritou. Kryt zase zavřete a otočte kolečkem, aby došlo k uzamknutí krytu na baterie. Podívejte se na obrázek vpravo.

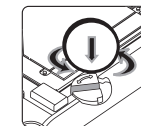



- Na vysílače otevřete kryt na baterie vložte do něj 2x AA baterie správnou polaritou. Kryt poté zase zavřete.
- Přepněte tlačítko do pozice ON na vysílače, světlo na ní se zapne, poté přepněte tlačítko do pozice ON na auto.
- Nastavte auto tak, aby jezdilo rovně.

## UPOZORNĚNÍ


- Různé typy baterií, nebo nové a použité baterie nesmí být používány současně. Vybité baterie musí být z hračky vyndány.
- Baterie může vyměnit pouze dospělá osoba. Baterie musí být vloženy odpovídajícími póly. Vstupy napájení nesmí být zkratovány.
- Baterie, které nejsou dobíjecí, nenabíjejte. Dobíjecí baterie musí být před zahájením nabíjení z hračky vyjmuty. Dobíjecí baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba nebo dítě ve věku minimálně 8 let. Vždy používejte nabíječku, která je určena k danému typu baterií. Vyteklé nebo rozbité baterie nesmí být nabíjené.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používat se smí pouze baterie stejného, nebo odpovídajícího typu, jaký je doporučen.
- Nepokládejte baterie blízko ohně, nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji velkého horka ani vodě.
- Jestliže tekutina z baterie zasáhne pokožku nebo oblečení, ihned dané místo opláchněte vodou.
- Pro lepší uchování životnosti dobíjecích baterií je pravidelně dobíjejte, pouze s nabíječkou stejného nebo doporučeného typu.
- Plastový obal není určen ke hraní, může způsobit udušení. Prosím odstraňte jej z dosahu malých dětí.
- Použité baterie zlikvidujte zodpovědně, v žádném případě nelikvidujte baterie v ohni.

## VLASTNOSTI A FUNKCE

Funkce: Auto jezdí dopředu, dozadu, doleva, doprava, přední a zadní světla.  
Vlastnosti: Autentické auto tvarované stříkaným odlitkem a nezávislým systémem odpružení.

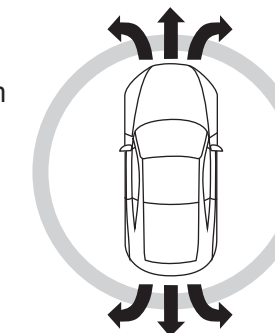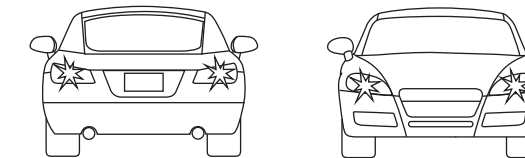

- Jestliže Vaše auto ztrácí výkon, nemusí fungovat některé funkce. Je nejvyšší čas vyměnit baterie za nové nebo ty stávající dobít (v případě, že jsou dobíjecí).




- Nikdy nejezděte autem v písku, ve sněhu nebo ve vodě.




- Mířte anténou na vysílače vždy na auto, nikdy před něj. Jestliže je auto příliš daleko od vysílačky, nemusí fungovat správně. Jestliže je anténa ohnutá, vydejte jí z vysílačky a opatrně jí narovnejte.



- Rádiové rušení může způsobit špatnou jízdu auta, toto rušení mohou způsobovat auta jezdící na stejné frekvenci, dráty vysokého napětí, vysoké budovy. Pokuste se zůstat mimo jejich dosah. Je zakázáno jezdit s autem na nebezpečných místech.

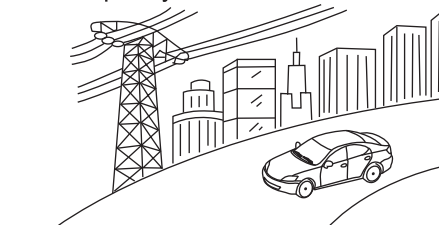

- Nevystavujte auto přímému slunečnímu záření nebo velkému horku. Jestliže auto nepoužíváte, vypněte její vysílačku.

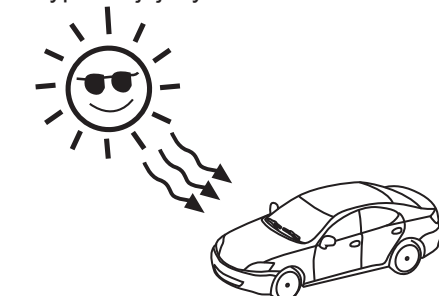

Výše vyobrazené auto se může lišit od hračky.