



NÁVOD K AUTU NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok auto na diaľkové ovládanie. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment

Tento manuál sa vzťahuje k autu na diaľkové ovládanie typu 15000, 26010, 26300, 26910, 35400, 36000, 36200, 36500, 38010, 38600, 38610, 38800, 39000, 39001, 39700, 39800, 39900, 40100, 40200, 44300, 44500, 44700, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 71200, 71400, 71410, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 75200, 76000, 76100, 76200, 78200, 78500, 78800, 79300, 79500, 79500-4, 95800, 95800-4, 96100, 96110, 96200, 96700, 97600, 97800, 98800, 98900, 93100, 99700.

Obsah balenia:

1x auto
1x vysielacia

Batérie:


Auto 3x „AA“ batérie – nie sú súčasťou balenia
Vysielacia 2x „AA“ batérie – nie sú súčasťou balenia

ÚDRŽBA

- Ak sa s hračkou dlho nehráte, vyberte batérie.
- Hračku čistite jemnou látkou.
- Zabráňte prehrievaniu a nevystavujte hračku priamemu slnku.
- Uchovávajte hračku v suchu.

NÁVOD NA OBSLUHU

Tento produkt využíva komunikačnú technológiu 2,4 GHz, ktorá je kompatibilná s viacerými zariadeniami a viacerými užívateľmi, má rýchlu odozvu, vysokú presnosť odozvy a silnú schopnosť ochrany proti rušeniu.

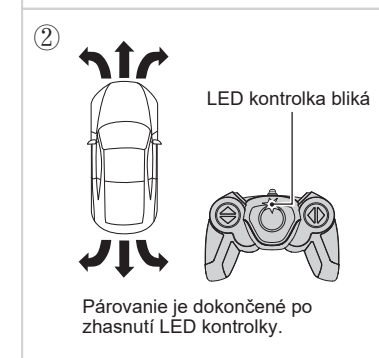

• Diaľkový ovládač musí zodpovedať kódu s autom pred každým použitím. Konkrétne kroky sú nasledovné: Prepnete prepínač na R/C aute do polohy "ON", keď kontrolka na diaľkovom ovládači bliká, je v stave párovania kódu, keď blikanie kontrolky na diaľkovom ovládači zhasne, znamená to, že kód je priradený, môžete auto ovládať. Pozrite si obrázok ①, ②.

• 2,4 GHz vysielateľ je kompatibilný s ovládaním niekoľkých modelov áut súčasne bez rušenia za predpokladu, že proces párovania je postupne vykonaný podľa vyššie uvedených krokov. Spárujte kód pre prvé vozidlo podľa vyššie uvedených krokov, a nechajte ho zapnutý, potom priradte kód pre druhé vozidlo v poradí rovnakým spôsobom a tak ďalej pre ostatné vozidlá.

- Po hraní model auta vypnite.
- Nastavte prepínač nastavenia smeru pre jazdu rovno.
- Keď je batéria diaľkového ovládača vybitá, kontrolka na diaľkovom ovládači bude svietiť slabšie, znamená to, že je potrebné vymeniť batérie.
- Keď je batéria auta vybitá, auto spomalí, znamená to, že je potrebné batériu vymeniť.
- Pokiaľ sa auto nepoužíva, vyberte batérie z diaľkového ovládača i z auta.

Frekvencia pásmo:

26.957 MHz do 27.283 MHz alebo 40.660 MHz do 40.700 MHz

Frekvencia: 27.145 MHz do 40.68 MHz

Maximálny vysielač výkon (ERP): Nie viac ako 10 mW.




Po prečítaní návod nevyhadzujte, uchovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Distribútor:

ConQuest Slovakia s.r.o,
Kolbenova 961/27d, Praha 9
Tel: 284 000 111, www.toy.cz, info@toy.cz

ZAČÍNAME

- Pootočte kolieskom na aute v mieste, kde je kryt na batérie. Otvorte kryt na batérie a vložte dovnútra 3x batérie „AA“ správnu polaritou. Kryt zase zatvorte a otočte kolieskom, aby došlo k uzamknutiu krytu na batérie. Pozrite sa na obrázok vpravo.

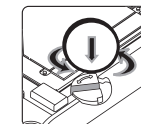

- Na vysielacke otvorte kryt na batérie vložte do nej 2x AA batérie správnu polaritou. Kryt potom zase zatvorte.
- Prepnete tlačidlo do pozície ON na vysielacke, svetlo sa na nej zapne, potom prepnete tlačidlo do pozície ON na aute.
- Nastavte auto tak, aby jazdilo rovno.



UPOZORNENIE

- Rôzne typy batérií, alebo nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne. Vybité batérie musia byť z vysielacza vybrať.
- Batérie môže vymeniť iba dospelá osoba. Batérie musia byť vložené príslušnými pólmi. Vstupy napájania nesmú byť skratované.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjacie, nenabíjajte. Dobíjacie batérie musia byť pred začatím nabíjania z hračky vybrať. Dobíjacie batérie môže nabíjať len dieťa staršie ako 8 rokov alebo dospelá osoba. Vždy používajte nabíjačku, ktorá je určená k danému typu batérií. Vytečené alebo rozbité batérie nesmú byť nabíjané.
- Nabíjacie batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Používať sa môžu iba batérie rovnakého, alebo zodpovedajúceho typu, aký je odporúčaný.
- Nepokladajte batérie blízko ohňa, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo inému zdroju veľkého tepla ani vode.
- Ak tekutina z batérie zasiahne pokožku alebo oblečenie, ihneď dané miesto opláchnite vodou.
- Pre lepšie uchovanie životnosti dobíjajúcich batérií ich pravidelne dobíjajte, iba s nabíjačkou rovnakého alebo odporúčaného typu.
- Plastový obal nie je určený na hranie, môže spôsobiť udusenie. Prosím odstráňte ho z dosahu malých detí.
- Použité batérie zlikvidujte zodpovedne, v žiadnom prípade nevyhadzujte batérie do ohňa.

VLASTNOSTI A FUNKCIE

Funkcie: Auto jazdí dopredu, dozadu, doľava, doprava a má funkčné predné a zadné svetlá.

Vlastnosti: Autentické auto tvarované striekaným odliatkom a nezávislým systémom odpruženia.

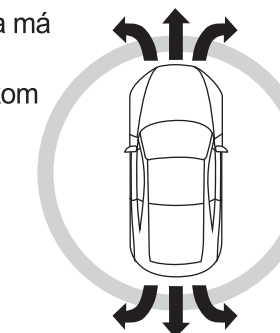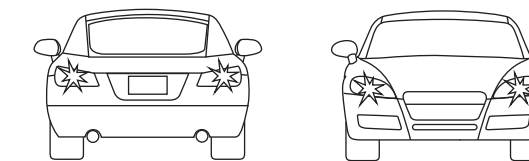

- Ak Vaše auto stráca výkon, nemusia fungovať niektoré funkcie. Je najvyšší čas vymeniť batérie za nové alebo tie existujúce dobiť (v prípade, že sú dobíjacie).



- Nikdy nejazdite autom v piesku, v snehu alebo vo vode.




- Mierne anténou na vysielacke vždy na auto, nikdy pred neho. Ak je auto príliš ďaleko od vysielacky, nemusí fungovať správne. Ak je anténa ohnutá, opatrne ju narovnajete.



- Rádiové rušenie môže spôsobiť nesprávnu jazdu auta, toto rušenie môžu spôsobovať autá jazdiace na rovnakej frekvencii, drôty vysokého napätia, vysoké budovy. Pokúste sa zostať mimo ich dosahu. Je zakázané jazdiť s autom na nebezpečných miestach.



- Nevystavujte auto priamemu slnečnému žiareniu alebo veľkému teplu. Ak auto nepoužívate, vypnite ho aj vysielacku.

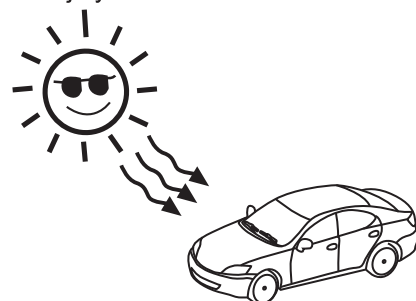

Vyššie vyobrazené auto sa môže líšiť od hračky.