

# Használati útmutató Fleg Devil II 2.4GHz helikopter



## ⚠ Vigyázat

- ★ Használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- ★ Ez a termék kizárólag háztartási területen (házban és kertben) való használatra lett tervezve.
- ★ Olvassa el alaposan az ebben az útmutatóban leírtakat a termék használatbavétele előtt. A termék kezelése csak felnőtt jelenlétében.
- ★ A helikopter apró alkatrészeket tartalmaz!
- ★ Használat előtt ellenőrizze a helikopter egyes részeit hogy nem sérültek.
- ★ Csak az eredeti töltőt használja.


- ★ Az antenna kialakítási formája miatt veszélyes lehet. Ne irányítsa és célozza az antennát senkire.
- ★ Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon. Az elemeket megfelelő polaritással helyezze be.
- ★ Ne keverje össze az új és a használt elemeket.
- ★ Az elemeket a hatályos előírások szerint dobja ki.
- ★ Ne zárja rövidre a vezetékeket.
- ★ Távolítsa el a készülékből az elemeket, amennyiben az huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban van.

1

## 1. Az elemek behelyezése


### Távírányító

1. Helyezzen be 6x AA elemet a távírányítóba. a 2. ábra szerint.
- Vigyázat: 1. Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -).
2. Ne keverjen új és használt elemeket.
3. Ne keverjen össze különféle típusú elemeket.

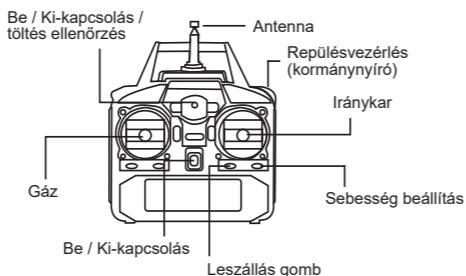

1. ábra

2

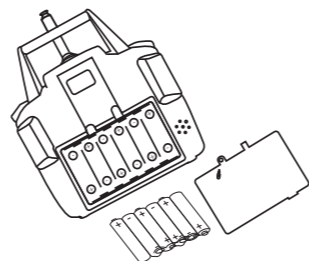

2. ábra

- Ne használja extrém 45 ° C feletti vagy -10 ° C alatti hőmérsékletekben. Rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet megzavarhatja a teljesítményt és károsíthatja a helikoptert.
- Ne repüljön erős szélben. Szeles időjárás korlátozhatja vagy zavarhatja a repülés irányítását.

2. Válasszon egy nagy, nyitott teret a repüléshez és győződjön meg arról, hogy nincsenek a közelben emberek, állatok vagy más akadályok.

Az első repülés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és ismerje meg a helikopter tulajdonságait és működését. A helikopter vezetéséhez gyakorlat és tapasztalat szükséges, amelyet egy tapasztalt felnőtt felügyelete mellett lehet megszerezni.

SOHA ne repüljön rossz időben, esőben, erős szélben vagy ködben.

A helikoptert szabadban használja, épületektől vagy egyéb akadályoktól távol.

Ne repüljön a helikopterrel emberek, állatok vagy akadályok közelében, távvezetékek, fák, tavak, folyók stb. közelében. Kerülje, hogy a távírányítót zavarja más vezeték nélküli eszköz.


5

## 4. Felkészülés a repülésre

Helyezze a helikoptert a földre, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót és a lámpákat.

Ügyeljen arra, hogy legalább 2 méterre van a helikoptertől. Ügyeljen arra, hogy a helikopter ne legyen emberek, állatok vagy más akadályok közelében.

Húzza ki teljesen az antennát a távírányítóból, ügyelve arra, hogy a vezérlő karok a lehető legkisebb állapotban legyenek. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót a távírányítón és elkezdhet repülni egy helikopterrel.

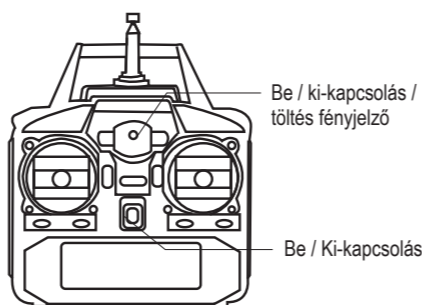

6

## 2. Hogyan tartja karban a helikoptert?

1. Abban az esetben ha a helikopter ütközik vagy földre esik azonnal vegye vissza a gázt nullára.
2. Soha ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, amelyek a helikopter propellereit rögzítik. A propeller pengének szabadon kell mozognia a foglatban.
3. Amennyiben a helikopter vagy a távírányító nincs megfelelően feltöltve, a vezérlési hatótávolság annak függvényében megrövidül.
4. Ha a helikopter nincs teljesen feltöltve, akkor nehezebben repül, és ez befolyásolhatja a repülési magasságot is.
5. Ne repüljön, ha a légcsavar súlyosan sérült. Ellenkező esetben sérülés következhet be.
6. Távolítsa el a távírányítóból az elemeket, amennyiben az huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban van.
7. Ne hagyja szándékosan a helikoptert magasságból zuhanni, mivel az károsíthatja vagy lerövidítheti az élettartamát.
8. Ez a termék számos összetevőből áll, legyen óvatos a helikopter kezelésekor.

3

## 5. Töltés

Kapcsolja ki a helikoptert (OFF állásban), csatlakoztassa az USB töltőt, majd csatlakoztassa a kábelt a töltőből a helikopter töltő aljzatába. Töltés közben a fényjelző nem világít. Fényjelző kigyullad amikor a töltés befejeződik.

Ne töltsön 110 – 120 percnél hosszabb ideig.

A helikopter lítium akkumulátorral van felszerelve.

A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat.

## 6. Hibaelhárítás

Ha a helikopter a levegőben forog, és nem irányítja az irányító karral, akkor használja a gombot, amely megszünteti a helikopter forgását és kiegyensúlyozza. Ha a helikopter az óramutató járásával megegyezően forog, lassan fordítsa a gombot balra amíg a forgás meg nem szűnik. Mozgassa a gombot jobbra, ha a helikopter az ellenkező irányba forog. Ha ez nem segít, szálljon le és kapcsolja ki a helikoptert. Ezt követően újra kapcsolja be a helikopter indító gombját, majd használja újra a helikopter kiegyensúlyozó gombját.

7

Felszállás / Leereszkedés	Repülés iránya	Előre / Hátra	Repülésvezérlés

4

## 3. Mikor repüljön?

1. Helikoptert napos, szélcsendes időben reptesse.

Probléma	Ok	Megoldás
Távírányító nem működik	A kapcsoló OFF (KI) állásban van	Kapcsolót ON (BE) állásba kapcsolja
	Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve	Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak elhelyezve a távírányítóban
	Lemerült elem	Cserélje ki az elemeket
A helikoptert nem lehet irányítani	A távírányító nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a távírányítót ON állásba
	A helikopter kapcsoló OFF (KI) állásban van	Kapcsolót ON (BE) állásba kapcsolja
	Erős szél	Ne repüljön erős szélben, szeles idő korlátozhatja vagy zavarhatja a repülés irányítását
A helikopter nem száll fel	A fő rotor rész nagyon lassan forog	Írányító karral adjon kicsit több gázt
	A helikopter nincs teljesen feltöltve	Töltse fel a helikoptert
A helikopter nagyon gyorsan ereszkedik lefelé	Túl gyorsan engedí el a gázkart	Lassaban engedje el a gázkart, és lassan szálljon le a helikopterrel

8