

Manuál pre helikoptéru Fleg Devil II 2.4GHz



⚠ Varovanie

- ★ Používajte len pod dozorom dospelého.
- ★ Výrobok je určený iba pre domáce použitie (záhrada).
- ★ Prečítajte si starostlivo tento manuál a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Manipulácia s produktom len za prítomnosti dospelšej osoby.
- ★ Helikoptéra obsahuje malé časti!
- ★ Pred použitím kontrolujte jednotlivé diely, či nie sú poškodené alebo nie je obmedzená ich funkčnosť. V prípade, že niečo nie je v poriadku, diel vymeňte.
- ★ Používajte iba originálnu nabíjačku.

- ★ Anténa môže byť nebezpečná z dôvodu jej tvaru. Nemierťe na nikoho anténou.
- ★ Používajte vždy nové batérie. Pri vkladaní batérií dávajte pozor na správnu polaritu.
- ★ Nemiešajte nabijacie a nenabijacie batérie.
- ★ Nemiešajte nové a staré batérie.
- ★ Vybité batérie ekologicky zlikvidujte.
- ★ Nesnažte sa skratovať jednotlivé diely.
- ★ Vyberte batérie, ak výrobok nepoužívate.

1


5

- Nelietajte v extrémnych teplotách. Nelietajte pri teplotách nad 45 °C alebo pod -10° C. Lietanie v extrémne vysokých či naopak nízkych teplotách môže narušiť výkon a zničiť model.
 - Nelietajte v silnom vetre. Veterné počasie môže obmedzovať alebo narušovať ovládanie letu. Pri veľmi silnom vetre sa môže vaša helikoptéra stratiť alebo poničiť.
2. Vyberte si pre lietanie veľký, otvorený priestor a uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne prekážky, ľudia či zvieratá. Pred prvým letom si starostlivo preštudujte tento manuál a zoznámte sa s vlastnosťami a ovládaním helikoptéry. Riadenie helikoptéry vyžaduje cvik a skúsenosť, ktoré získate najlepšie pod dozorom skúseného dospelého. NIKDY nelietajte za zlého počasia, v daždi, za silného vetra alebo v hmle. Používajte helikoptéru v otvorenom priestore, ďaleko od budov alebo iných prekážok. Nelietajte s helikoptérou blízko ľudí, zvierat alebo prekážok, v blízkosti elektrického vedenia, stromov, jazier, riek atď. Pokúste sa vyhnúť rušeniu ovládača iným bezdrôtovým zariadením.


1. Inštalácia batérií

Vysielačka

1. Vložte 6x AA batérie do vysielačky, ako je znázornené na obrázku č. 2.
- Upozornenie: 1. Batérie vkladajte správnou polaritou (+ a -).
2. Nemiešajte nové a použité batérie.
3. Nemiešajte batérie rôznych typov.

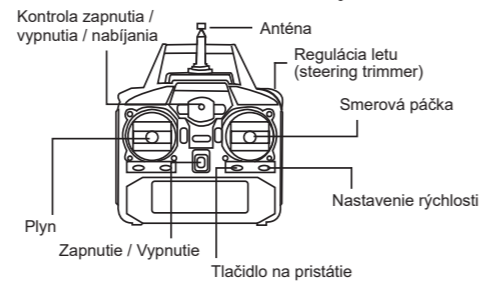


Obr. 1

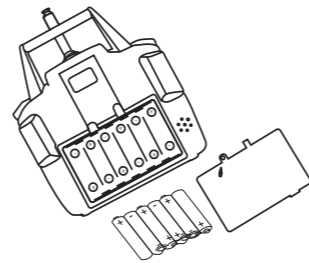

Obr. 2

4. Príprava k letu

Položte helikoptéru na zem a zapnite vypínač a kontrolky. Uistite sa, že ste najmenej 2 metre od helikoptéry. Skontrolujte, či je helikoptéra v dostatočnej vzdialenosti od ľudí, zvierat či iných prekážok. Úplne vytiahnite anténu z vysielačky, uistite sa, že páčky sú na minimách. Zapnite vypínač na vysielačke. Funguje a vy môžete začať lietať s helikoptérou.

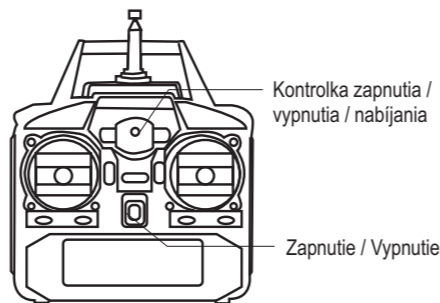

6

2. Ako sa starať o vrtuľník?

1. Pri zrážke či PO PÁDE helikoptéry vždy ihneď uberte plyn na nulu.
2. Nikdy nedoťahujte skrutky, ktoré držia listy vrtule príliš napevno. Listy vrtule sa musia v uchytení voľne pohybovať.
3. V prípade, že helikoptéra alebo vysielačka nie je dostatočne nabitá, ovládacia vzdialenosť sa skrúti.
4. Pokiaľ nie je helikoptéra plne nabitá, horšie vzlieta a môže to mať vplyv na výšku letu.
5. Ak je vrtuľa vážne poničená, nelietajte. Inak by mohlo dôjsť k zraneniu.
6. Ak nepoužívate vysielačku dlhšiu dobu, vyberte z nej batérie, aby nevytiekli alebo sa s nimi nestalo niečo iné, čo by mohlo vysielačku poškodiť.
7. Nenechávajte helikoptéru padať z vysokej výšky, môže sa poničiť alebo skrútiť jej životnosť.
8. Tento produkt je zostavený z mnohých súčiastok, pri manipulácii s helikoptérou dávajte pozor.

3

5. Nabíjanie

Vypnite helikoptéru (pozícia OFF) a zapojte USB nabíjačku. Potom pripojte kábel z nabíjačky do konektora v helikoptére. Kontrolka nebude svietiť počas nabíjania. Po skončení nabíjania sa rozsvieti. Nenabíjajte dlhšie než 110–120 minút. Helikoptéra je vybavená Lithiovými batériami. Pre bezpečnú prevádzku, venujte prosím pozornosť nasledujúcim inštrukciám.

6. Riešenie problémov

Ak sa helikoptéra točí vo vzduchu a vy ju pri tom neovládáte smerovou páčkou, môžete použiť gombík, ktorý odstráni otáčanie helikoptéry a vybalansuje ju. Ak sa helikoptéra točí v smere hodinových ručičiek, pomaly otáčajte gombíkom doľava a vyrovnajte ju, a naopak pohybujte gombíkom, keď sa helikoptéra točí v protismere. Ak toto nastavenie nepomohlo, pristajte a vypnite helikoptéru. Potom zapnite vypínač, spustíte ju a znova nastavujte gombík pre vyváženie letu.

7

Vzlet / Klesanie	Smer letu	Dopredu / Dozadu	Regulácia letu

3. Kedy lietať?

1. Lietajte za slnečného, bezveterného dňa.

4

Problém	Príčina	Náprava
Nefunguje vysielačka	Vypínač je v pozícii OFF	Zapnite vypínač – pozícia ON
	Nesprávne vložené batérie	Skontrolujte, či sú batérie správne vložené do vysielačky
	Vybité batérie	Vymeňte batérie za nové
Nedá sa ovládať helikoptéra	Nie je zapnutá vysielačka	Zapnite vysielačku – pozícia ON
	Vypínač na helikoptére je v pozícii OFF	Zapnite vypínač – pozícia ON
Helikoptéra nevzlietne	Moc silný vietor	Nelietajte za veľkého vetra, môže obmedzovať helikoptéru a znemožňovať jej ovládanie
	Hlavný rotor sa točí veľmi pomaly	Pridajte plyn
Helikoptéra veľmi rýchlo klesá	Helikoptéra nie je plne nabitá	Nabíjajte helikoptéru na maximum
	Príliš rýchlo púšťate plyn	Pomaly púšťajte plyn a pomaly s helikoptérou klesajte

8