





Stav připojení

Indikátor Domů (Home)	Popis
Pomalou bliká (jednou za sekundu)	Stav opětovného připojení *Připojení k dříve spárovanému zařízení
Rychle bliká (4krát za sekundu)	Stav párování *Může být vyhledán a spárován zařízeními pouze ve stavu párování
Svítil	Stav připojení *Dlouhým stisknutím tlačítka Domů po dobu 5 sekund vypnete ovladač.

Další popisy

Popis	Situace
Indikátor nabíjení	Když se ovladač nabíjí ve vypnutém stavu, indikátor Domů indikuje průběh nabíjení: Červená (0-25 %), oranžová (25-50 %), žlutá (50-75 %), zelená (75-90 %). Bliká po dobu 2 sekund a poté zhasne (90-100 %).
Upozornění na vybitou baterii	Když je nabití baterie ovladače nižší než 15 %, indikátor Domů blikne dvakrát červeně každých 10 sekund.
Nabíjení v doku	Když je dokovací stanice zapnutá, položte ovladač na nabíjecí stanici. Dokovací stanice se synchronizuje s indikátorem nabíjení ovladače.
Automatické vypnutí	Ve stavu připojení se neprovádí žádná operace: 10 minut Není připojen ve stavu párování: 1 minuta Nepřipojeno ve stavu opětovného připojení: 1: 3 minuty
Kontrola režimu ovladače	Stisknutím a podržením tlačítka M zobrazíte aktuální barvu režimu.

Stav tlačítka Domů



Barva	Režim	Způsob připojení	Doporučená platforma
Modrá	DS4		Win 10 nebo vyšší iOS 13 nebo vyšší
Zelená	XInput		Win 10 nebo vyšší Android 8.0 nebo vyšší
Červená	NS		Switch
Žlutá	HID		Android 8.0 nebo vyšší

Připojení k systému Windows

Kabelové připojení

1. Pomocí přiloženého kabelu typu C připojte ovladač k počítači.
2. Indikátor Home zůstane svítit, což znamená úspěšné připojení.

Bluetooth připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítka  +  na 2 sekundy, dokud indikátor Domů nezačne blikat modře.
tlačítka uvolněte.
3. Otevřete seznam Bluetooth v počítači, najděte zařízení s názvem „Wireless Controller“ a kliknutím se připojte.
4. Indikátor Domů bude svítit, což znamená úspěšné připojení.
*Pokud připojení není úspěšné, stiskněte a podržte tlačítko Domů + tlačítko sdílení ovladače po dobu 2 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE

1. Připojte přijímač k portu USB připojovaného zařízení; indikátor přijímače začne blikat.



2. Stiskněte a podržte tlačítka po dobu 2 sekund, dokud indikátor Domů nezačne blikat zeleně, poté tlačítka uvolněte a počkejte, až se ovladač připojí k přijímači.

3. Připojení je úspěšné, když indikátory na ovladači i přijímači zůstanou svítit.

*Pokud se spojení nezdaří, stiskněte a podržte tlačítko Domů + tlačítko sdílení na ovladači po dobu 2 sekund a stiskněte tlačítko Pairing na přijímači pro opětovné spárování.

Switch Connection Tutorial

Bluetooth připojení

1. V hlavní nabídce přepínače přejděte na „Controllers“ (česky „Ovladače“)- „Change grip/order“ (česky „Změnit úchop/pořadí“) a vydržte na této obrazovce.



2. Stiskněte a podržte tlačítka po dobu 2 sekund, dokud indikátor Domů nezačne blikat červeně, poté tlačítka uvolněte a počkejte na připojení.

3. Indikátor Domů bude svítit, což znamená úspěšné připojení.

*Pokud se připojení nezdaří, stiskněte a podržte tlačítko Domů + tlačítko sdílení na ovladači po dobu 2 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu párování.“

Připojení k systému Android

Bluetooth připojení



1. Stiskněte a podržte tlačítka na 2 sekundy, dokud indikátor Domů nezačne blikat žlutě, pak tlačítka uvolněte.

2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, vyhledejte zařízení s názvem „GameSir-Cyclone 2“ a klikněte na tlačítko pro připojení.

3. Indikátor Domů bude svítit, což znamená úspěšné připojení.

*Pokud se připojení nezdaří, stiskněte a podržte tlačítko Domů + tlačítko sdílení na ovladači po dobu 2 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

Připojení k systému iOS

Bluetooth připojení



1. Stiskněte a podržte tlačítka na 2 sekundy, dokud indikátor Domů nezačne blikat modře, pak tlačítka uvolněte.


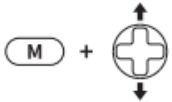


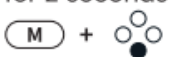
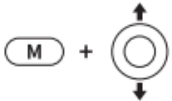




2. Otevřete seznam Bluetooth v telefonu, najděte zařízení s názvem „DUOLSHOK 4 Wireless Controller“ a kliknutím se připojte.

3. Indikátor Domů bude svítit, což znamená úspěšné připojení.

*Barvu indikátoru Domů můžete změnit v nastavení telefonu: Nastavení - Obecné -Herní ovladač.

*Pokud se připojení nezdaří, stiskněte a podržte tlačítko Domů + tlačítko sdílení ovladače po dobu 2 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu párování.

Kombinace tlačítek

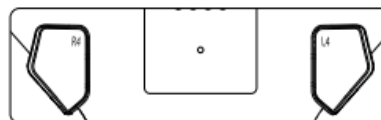
Button Combination	Description				
Hair Trigger	Enable/disable hair trigger mode. After the hair trigger mode is enabled, the Home Indicator flashes when LT/RT is pressed. *The setting will still be saved after a restart.				
Long press M + LT/RT for 2 seconds 					
Vibration Level	Decrease/increase the vibration intensity of the grip motors. 5 levels: Level 1 - vibration off, Level 2 - 25% vibration, Level 3 - 50% vibration, Level 4 - 75% (default), Level 5 - 100% vibration. *The setting will still be saved after a restart.				
Press the M + D-pad's Up/Down 					
Mode Switching	*Only supported in receiver and wired modes. By performing this operation, you can manually switch between XInput/NS/and DS4 modes, fixing the connection mode for use. The next time you connect using the same method, the mode will remain as previously switched. *Long press the Home button for 10 seconds to power off. Upon restarting, the controller will restore the automatic platform recognition function.				
Long press View button + Menu button for 2 seconds 					
Stick's Dead Zone	Enable/Disable zero Dead Zone Mode for the Left/Right Stick *The setting will still be saved after a restart.				
Long press M + LS/RS for 2 seconds 					
Button Layout	Interchange button values of A/B, X/Y *The setting will still be saved after a restart.				
Long press for 2 seconds 					
Configuration Switching	You can cycle through four preset configurations.	Configuration	Channel Indicator	Configuration	Channel Indicator
M + Right Stick up/down 		Default configuration		Configuration 2	
		Configuration 1		Configuration 3	

Kombinace tlačítek	Popis
Rychlospoušť	Zapnutí/vypnutí rychlospouště. Po povolení režimu rychlospouště bliká indikátor Domů při stisknutí LT/RT. *Nastavení se uloží i po restartu.
Dlouhé stisknutí M + LT/RT po dobu 2 sekund	
Úroveň vibrací	Snížení/zvýšení intenzity vibrací motorů rukojeti. Možnost nastavení 5 úrovní: Úroveň 1 - vypnutí vibrací, úroveň 2 - 25% vibrace, úroveň 3 - 50% vibrace, úroveň 4 - 75% (výchozí nastavení), úroveň 5 - 100% vibrace. *Nastavení se uloží i po restartu.
Stiskněte tlačítka M + D-pad nahoru/dolů	
Přepínání režimů	*Podporováno pouze v režimech přijímače a kabelového připojení.

	Provedením této operace můžete ručně přepínat mezi režimy XInput/NS/ a DS4 a zafixovat tak režim připojení pro použití. Při příštím připojení stejným způsobem zůstane režim zachován jako při předchozím přepnutí. *Dlouhým stisknutím tlačítka Domů na 10 sekund vypnete napájení. Po opětovném spuštění ovladač obnoví funkci automatického rozpoznání platformy.
Dlouhé stisknutí tlačítka View + tlačítka Menu na 2 sekundy	
Mrtvá zóna páčky	Zapnutí/vypnutí režimu nulové mrtvé zóny pro levou/pravou páku *Nastavení se uloží i po restartu.
Dlouze stiskněte tlačítka M + LS/RS na 2 sekundy	
Rozložení tlačítek	Výměna hodnot tlačítek A/B, X/Y *Nastavení se uloží i po restartu.
Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	
Přepínání konfigurace	Můžete procházet čtyři přednastavené konfigurace. Konfigurace Přednastavená konfigurace Konfigurace 1 Indikátor kanálu
M + pravá páčka nahoru/dolů	

Nastavení zadního tlačítka

No button values by default
 Programmable for Single button or Multi-button
 Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View
 Button/Menu Button/D-Pad/Left Stick/Right Stick



Ve výchozím nastavení nejsou tlačítkům udány žádné hodnoty
Programovatelné pro jedno tlačítko nebo více tlačítek
Programovatelná tlačítka: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Tlačítko zobrazení/tlačítko menu/D-Pad/Levý Stick/Pravý Stick

1. Nastavte hodnoty tlačítek L4/R4: Stiskněte a podržte současně tlačítko M + tlačítka L4/R4, dokud indikátor Domů nezačne pomalu blikat bíle. Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat (podporuje jednotlivá tlačítka / kombinovaná tlačítka), a poté stiskněte tlačítka L4/R4. Jakmile se indikátor Domů vrátí do barvy režimu, je nastavení tlačítek L4/R4 dokončeno.

* U kombinovaného tlačítka se při programování spustí interval mezi jednotlivými tlačítky podle doby provozu.

2. Zrušení hodnot tlačítek L4/R4: Stiskněte současně tlačítko M + tlačítka L4/R4, dokud indikátor Domů pomalu nezačne blikat bíle, a poté stiskněte tlačítko L4/R4. Jakmile se indikátor Domů vrátí do barvy režimu, je zrušení tlačítek L4/R4 dokončeno.

* Pokud proces nastavení přesáhne 10 sekund, automaticky se uloží a existuje.

Nastavení Turbo

K dispozici jsou 4 režimy: Pomalý (8 Hz), Střední (12 Hz), Rychlý (20 Hz) a Vypnuto.

Programovatelná tlačítka: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT

1. Nastavení funkce Turbo: Stiskněte a podržte tlačítko M a poté stiskněte tlačítko, které chcete nastavit, abyste zapnuli funkci Turbo s pomalým. Tuto operaci opakujte pro cyklické přepínání režimů Turbo (Pomalý, Střední, Rychlý, Vypnuto).

2. Zrušení funkce Turbo: Dvakrát klikněte na tlačítko M.



* Když je aktivováno tlačítko s funkcí Turbo, indikátor Domů nepřetržitě bliká.

* Nastavení se uloží i po opětovném spuštění.

Kalibrace páček a spouštěčů

1. Stiskněte a podržte tlačítko Zobrazení + tlačítko Menu + tlačítko Domů, dokud indikátor Domů nezačne pomalu blikat bíle.
2. Dbejte na to, abyste se nedotkli tlačítek LT, RT a levého a pravého joysticku. Stiskněte tlačítko A. Indikátor Domů se vypne.
3. Stiskněte LT a RT na jejich maximální dráhu, otočte levý a pravý joystick do maximálního úhlu v kruzích vždy 3krát a poté stiskněte tlačítko A. Indikátor Domů se opět rozsvítí, což znamená, že kalibrace je dokončena.

Kalibrace gyroskopu

Položte ovladač vodorovně na rovný povrch a dlouze stiskněte tlačítka  +  na 3 sekundy. V tomto okamžiku začne indikátor Domů střídavě rychle blikat červeně a modře. Kalibrace je dokončena, když se indikátor Domů vrátí do své režimové barvy.