

Balení obsahuje:

X5s ovladač *1
Type-C kabel (1m) *1
Tenké silikonové podložky *6
Silné silikonové podložky *1
Uživatelský Manuál *1
Thank You & After-sale Service Card *1
GameSir Samolepka *1
Certifikát *1
Ochranné plastové pouzdro *1
Button Clip *1

Kompatibilita

Android 8.0 nebo vyšší
iOS 13 nebo vyšší
Switch
Windows 10 nebo vyšší

Rozložení tlačítek

视窗键	Tlačítko View
菜单键	Tlačítko Menu
左摇杆 LS 键（下压）	Levá páčka LS (zatlačení dolů)
方向键	D-pad (směrová tlačítka)
M 键	M Tlačítko
A/B/X/Y 键	A/B/X/Y Tlačítka
右摇杆 RS 键（下压）	Pravá páčka RS (zatlačení dolů)
指示灯	Ukazatel
Home 键	Tlačítko Home
RB 键	RB
RT 键	RT

LB 键	LB
LT 键	LT
Type-C 充电口	Type-C Nabíjecí Port
配对键	Párovací tlačítko

Základní funkce - instrukce

Základní operace

Zapnutí	Při roztáhnutém nebo zasunutém ovladači stiskněte a podržte tlačítko Home po dobu 1 sekundy.
Vypnutí	Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko Home po dobu 5 sekund.
Pohotovostní režim	Ovladač se automaticky vypne, pokud během 10 minut připojení nezaznamená žádnou aktivitu.
Slabá baterie	Když je baterie pod 15 %, kontrolka začne blikat červeně.
Nabíjení	Ovladač lze nabíjet pomocí kabelu USB-C. Při nabíjení, když je ovladač vypnutý, kontrolka zobrazí průběh nabíjení pomocí efektu dýchajícího světla.
Kontrolní režim	Podržte tlačítko M a zobrazte aktuální režim podle barvy kontrolky Home.

Status připojení

Status	Ukazatel	Popis
Připojení úspěšné	Solid	Zařízení je úspěšně připojeno
Status párování	Bliká rychle	V režimu párování může být ovladač nalezen a připojen novým zařízením.
Status znovupřipojování	Bliká pomalu	V režimu znovupřipojování se ovladač automaticky připojí k naposledy úspěšně spárovanému zařízení. Podržte tlačítko párování pro nucené přepnutí do režimu párování.

Platformy a režimy

Platforma	Režim	Ukazatel	Metoda přepnutí
Android	Android Mode	Žlutá	Držte  2 vteřiny
PC/Android/iOS	DS4 Mode	Tmavě modrá	Držte  2 vteřiny
Switch/iOS	Switch Mode	Červená	Držte  2 vteřiny
Android	G-Touch Mode	Světle modrá	Držte  2 vteřiny

Návod připojení na Switch

Bluetooth Připojení

1. Přejděte do hlavní nabídky Switch, poté vyberte Ovladač → Změnit držení/pořadí

pro vstup do režimu párování. Zmáčkněte a držte  Dokud kontrolka nezačne rychle červeně blikat, poté počkejte na připojení.

2. Pevná kontrolka znamená, že připojení bylo úspěšné.

* Pokud připojení nebylo úspěšné, podržte tlačítko  pro opětovný vstup do režimu párování.

Návod připojení Android

1. Stiskněte a držte  Dokud kontrolka nezačne rychle žlutě blikat.
2. Otevřete seznam Bluetooth na svém telefonu, vyberte „GameSir-X5s“ a klikněte pro připojení.
3. Pevná kontrolka znamená, že připojení bylo úspěšné.

* Pokud připojení nebylo úspěšné, podržte tlačítko  pro opětovný vstup do režimu párování.

Návod připojení G-Touch Mode

1. Stiskněte a držte  Dokud kontrolka nezačne rychle blikat světle modře.
2. Otevřete seznam Bluetooth na svém telefonu, vyberte "GameSir-X5s_G", a klikněte pro připojení.
3. Pevná kontrolka znamená, že připojení bylo úspěšné.

* Pokud připojení nebylo úspěšné, podržte tlačítko  pro opětovný vstup do režimu párování.

Návod 1 připojení iOS

1. Stiskněte a držte  +  Dokud kontrolka nezačne rychle červeně blikat.
2. Otevřete seznam Bluetooth na svém telefonu, vyberte "Pro Controller", klikněte pro připojení.
3. Pevná kontrolka znamená, že připojení bylo úspěšné.

* Pokud připojení nebylo úspěšné, podržte tlačítko  pro opětovný vstup do režimu párování.

Návod 2 připojení iOS

1. Stiskněte a držte  +  Dokud kontrolka nezačne rychle blikat tmavě modře.
2. Otevřete seznam Bluetooth na svém telefonu, vyberte "DUOSHOK 4 Wireless Controller", a klikněte pro připojení.
3. Pevná kontrolka znamená, že připojení bylo úspěšné.

* Pokud připojení nebylo úspěšné, podržte tlačítko  pro opětovný vstup do režimu párování.

Připojení zařízení kabelem

1. Použijte přiložený kabel a zapojte do ovladače, ovladač se automaticky připojí.
2. Po připojení se ovladač automaticky přepne do odpovídajícího režimu a lze jej normálně používat. Podržte tlačítka  +  pro postupné přepínání mezi režimy Xbox/Switch/DS4.
3. Pro Switch: Po připojení k Switch přes kabel přejděte do „Nastavení systému → Ovladače a senzory → Komunikace Pro ovladače přes kabel“ a tuto funkci povolte. Tento způsob přepínání režimu je podporován pouze při použití přijímače nebo kabelového připojení.

Pokročilé návody

Funkce kombinace tlačítek

Funkce	Kombinace tlačítek	Popis
Přepnutí mrtvé zóny joysticku	 + LS/RS	Podržte tlačítko M a stiskněte levý/pravý joystick dolů pro přepnutí mrtvé zóny příslušného joysticku.
Aktivace Turbo funkce	 + Button	Při držení tlačítka M stiskněte A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT pro aktivaci funkce Turbo pro dané tlačítko. Opakováním tohoto postupu funkci Turbo deaktivujete. * Podržte tlačítko M a tlačítko Home po dobu 2 sekund pro vymazání všech nastavení Turbo.
Nastavení intenzity vibrací	 + 	Při držení tlačítka M stiskněte D-pad nahoru/dolů pro zvýšení/snížení úrovně intenzity vibrací.
Toggle Hair Trigger Mode	 + 	Podržte tlačítko M a spoušť LT/RT pro přepnutí režimu Hair Trigger.
Switch rozložení	 + 	Podržte tlačítko M a tlačítko A pro prohození hodnot tlačítek A-B a X-Y.
Upravit hlasitost	 + 	Při držení tlačítka Home stiskněte D-pad nahoru/dolů pro zvýšení/snížení hlasitosti. * Funguje pouze v režimu Android.

Kalibrace

Páčky & Spouště

Podržte současně  +  +  pro vstup do kalibračního režimu. Během tohoto procesu bude kontrolka pomalu blikat bíle. V této fázi zatlačte oba joysticky až na doraz a otočte je 2–3krát. Stiskněte obě spouště s vhodným tlakem 3×. Nakonec stiskněte  pro ukončení. Kontrolka se vrátí do normálního stavu.

Gyroscope


Položte ovladač na stabilní, rovný povrch. Podržte zároveň  +  , Gyroskop se

automaticky spustí kalibraci. Během kalibrace bude kontrolka střídavě blikat červeně a modře. Jakmile se kontrolka vrátí do původního světelného režimu, je kalibrace dokončena.

Výměna silikonových podložek

GameSir-X5s má vyměnitelné silikonové podložky na obou stranách, což umožňuje uživatelům přizpůsobit tloušťku podložky podle svého zařízení. Při instalaci zajistěte, aby silnější strana silikonové podložky směřovala nahoru a tenčí strana dolů.

1. U zařízení, jako jsou mobilní telefony, použijte  nebo  silikonové podložky podle velikosti fotoaparátu
 2. U zařízení, jako Switch, použijte  silikonové podložky.
 3. U zařízení, jako Switch 2, použijte  silikonové podložky pro ochranu před poškozením.
 4. Zajistěte, aby okraje silikonových podložek pevně přiléhaly k ovladači, aby nedošlo k jejich uvolnění.
- * Tlačítka ABXY mají odnímatelný design, který umožňuje jejich vyjmutí a přepnutí rozložení mezi  a .

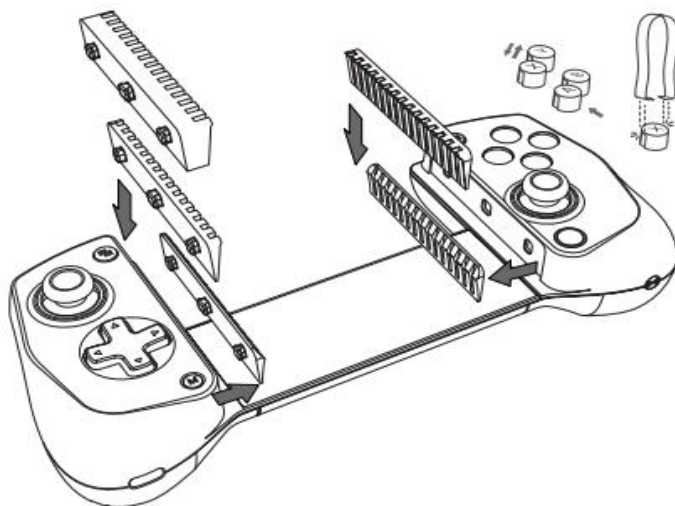

Přizpůsobení nastavení přes aplikaci „GameSir“

Přejděte na webovou stránku gamesir.com ve svém telefonu nebo naskenujte QR kód vpravo pro stažení aplikace „GameSir“.